

Manual de Instruções

Termo de Garantia

ADEGAS CLIMATIZADAS

LYON 13 garrafas / CANNES 18 garrafas / TOULOUSE 29 garrafas



ADEGA LYON
AD1511/22IX

ADEGA TOULOUSE
AD2711/22IX

ADEGA CANNES
AD1811/12PT

Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre a Adega Suggar. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Não armazene substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

VENTILAÇÃO: É importante deixar espaço suficiente para ventilação, em torno da unidade para auxiliar na ventilação e facilitar a dissipação de calor. Este procedimento irá resultar em alta eficiência e baixo consumo de energia. Deve-se deixar, pelo menos, 50mm de espaço livre entre a parte traseira da unidade e a parede; 100mm de espaço em cada lado e 100mm acima da unidade. Lembre-se, também, de deixar espaço livre na frente da unidade para abrir a porta a um ângulo de 120°.

FONTE DE ENERGIA: Em áreas sujeitas à variação de tensão, é conveniente instalar um regulador de tensão AC para alimentar a adega, visando não danificá-la. Este aparelho somente deverá ser usado com uma tomada aterrada. Importante: se na sua região existe constante falta de energia por longos períodos, sugerimos a utilização de um no-break para que o produto não seja desligado por falta de energia e perca a programação.

CABO DE FORÇA: Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente consertar, aumentar ou diminuir o cabo de força do seu aparelho. Não dobre, enfeixe ou enrolar o cabo. Não o utilize com uma extensão.

PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE: Para minimizar os riscos de ferrugem, vazamento e danos ao isolamento do aparelho, evite colocar a sua adega em uma ugar onde haja muita umidade. Em nenhuma circunstância, derrame ou coloque água sobre ou dentro da adega. Siga sempre as instruções de limpeza do fabricante.

PROTEÇÃO CONTRA O CALOR: Mantenha a unidade distante de fontes de calor e evite expô-la à luz direta do sol.

ESTABILIDADE: A unidade deverá ser colocada em uma superfície nivelada e sólida como, por exemplo, um assoalho firme. Nunca coloque-a sobre materiais macios, como espuma, tapetes etc. Se a unidade estiver instalada sobre uma superfície levemente desnivelada, os parafusos deverão ser ajustados adequadamente. Sua adega não deverá ser colocada próxima a nada que possa sofrer interferência elétrica.

MANTENHA A ADEGA LONGE DE MATERIAIS PERIGOSOS! É aconselhável manter esta adega distante de quaisquer substâncias inflamáveis, ou voláteis, como gás, gasolina, óleo, álcool, etc. Não guarde qualquer uma dessas substâncias dentro da unidade.

O manual contém instruções para a correção de possíveis situações de mau funcionamento na seção de Solução de Problemas. Se tais instruções forem insuficientes, entre em contato com o Serviço de Assistência local.

Estas advertências foram incluídas visando a sua segurança. Assegure-se de entendê-las completamente antes de instalar ou usar este equipamento.

CUIDADOS ESPECIAIS

AJUSTE INICIAL DE TEMPERATURA: Para os modelos Lyon e Toulouse, aguarde 8 horas antes de ligá-lo pela primeira vez por motivo de assentamento de óleo do compressor. Passado esse período, insira o plugue na tomada. Não há a necessidade desse processo para o modelo Cannes, já que esse possui um sistema eletrônico de refrigeração.

ANTES DA UTILIZAÇÃO INICIAL: Verifique se houve danos no equipamento durante o transporte. Um equipamento danificado não poderá ser ligado em nenhuma circunstância. No caso de danos, entre em contato com o seu fornecedor.

Os modelos Nantes e Toulouse funcionam com gás R600a, um gás natural com alto nível de compatibilidade ambiental. O modelo Cannes funciona por sistema Peltier (eletrônico).

Durante o transporte e a instalação do equipamento, assegure-se de que nenhum dos componentes do circuito da adega foi danificado. Se o circuito da adega for danificado, evite a exposição do equipamento à chamas abertas e fontes de ignição. Ventile completamente o cômodo onde a adega for instalada.

UTILIZAÇÃO: Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais; Ambientes do tipo albergues; Buffet e outras aplicações de não varejo.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Sua adega foi planejada para uso doméstico. É adequada para o armazenamento de alimentos de baixa temperatura. Se o equipamento for utilizado para outros fins que não seja aqueles para o qual foi planejado, ou usado incorretamente, o fabricante não irá assumir qualquer responsabilidade por quaisquer danos que venham a ser ocasionados.

Alterações ou mudanças na adega não são permitidas por motivo de segurança. Se você utilizar este equipamento para uso comercial ou para outros fins que não seja o resfriamento de alimentos, o fabricante, também, não irá assumir qualquer responsabilidade por danos que venham a ocorrer.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS: A embalagem feita de sacos e plástico polietileno pode ser perigosa para crianças. Há o risco de sufocamento! Mantenha o material da embalagem longe de crianças!

Faça com que equipamentos não mais utilizáveis se tornem inutilizáveis antes de descartá-los. Arranque as tomadas e corte o cabo de força, quebre ou remova molas ou travas de parafusos se as mesmas tiverem pontos de encaixe. Ao fazer isso, você garante que crianças não irão se trancar dentro do equipamento quando estiverem brincando (há o risco de sufocamento!) ou se envolverem em outras situações de perigo.

Normalmente, crianças não têm a capacidade de reconhecer riscos presentes em equipamentos eletrodomésticos. Por isso, é importante que você assegure uma supervisão adequada e nunca permita que elas brinquem com tais equipamentos!

OPERAÇÃO DIÁRIA: Recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem vazar à baixas temperaturas. Há risco de explosão! Não armazene quaisquer recipientes com materiais inflamáveis tais como sprays, extintores de incêndio, cartuchos de reposição etc. dentro da adega. Não opere quaisquer equipamentos elétricos dentro da sua adega (sorvetadeiras, misturadores etc). Antes de limpar a adega, sempre desligue o equipamento e retire o fio da tomada ou desligue a chave geral ou circuito interruptor. Quando for desligar o equipamento, sempre retire o cabo da tomada e não o puxe.

EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO: Se um mau funcionamento ocorrer, consulte inicialmente a seção de Resolução de Problemas deste manual. Se as informações ali fornecidas não ajudarem, não tente, em nenhuma circunstância, consertar o equipamento você mesmo (a). Reparos feitos por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou mau funcionamento. Entre em contato com o Serviço de Assistência local.

REMOÇÃO DA EMBALAGEM PARA TRANSPORTE: O equipamento e seus acessórios internos são protegidos para transporte. Remova a fita adesiva dos lados direito e esquerdo da porta. Você pode remover quaisquer marcas ou resíduos de adesivo utilizando álcool. Remova toda a fita adesiva e os pedaços de embalagem do interior da adega.


INSTALAÇÃO

LOCAL DA INSTALAÇÃO: O aparelho deverá ser instalado em um cômodo bem-ventilado e seco. O consumo de energia e o desempenho eficiente do equipamento são afetados pela temperatura-ambiente. Assim, a adega não poderá ficar exposta diretamente à luz solar. Também não poderá ser instalada próxima a radiadores, fornos ou outras fontes de calor. Somente instale a sua adega em um local cuja temperatura-ambiente corresponda à classificação climática para a qual a adega foi planejada. A adega deverá ser posicionada de forma a deixar a tomada acessível.

Se a adega for instalada próxima de outro refrigerador ou freezer, uma distância de 5cm nas laterais será necessária para se evitar a formação de condensação do lado de fora do equipamento.


VENTILAÇÃO: Para a operação correta o equipamento deverá ser colocado em local seco, longe de fontes de calor como fornos, radiadores, aquecedores e, também, protegido da luz solar. Assegure-se, também, de que o ar possa circular livremente em torno da parte traseira e superior do gabinete, seguindo as medidas mínimas recomendadas abaixo:

- Direita e Esquerda: 100mm
- Traseira: 150mm
- Parte Superior: 100mm

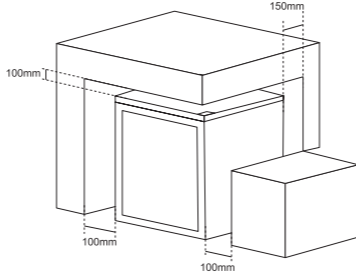

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- 1 - Gabinete da Adega
- 2 - Prateleira
- 3 - Pé ajustável
- 4 - Evaporador
- 5 - Gaxeta da Porta
- 6 - Placa do visor
- 7 - Porta de Vidro

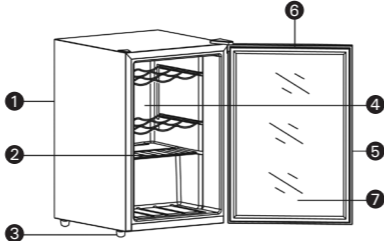

USANDO SUA ADEGA PELA PRIMEIRA VEZ

Quando o cabo de força é conectado, o sistema de resfriamento começa a funcionar. A temperatura é ajustada para variar (entre 4°C a 18°C para os modelos Lyon e Toulouse e entre 11°C a 18°C para o modelo Cannes) no gabinete.

Quando você pressiona o botão ▼ da unidade de controle do visor, o número do visor de LED irá diminuir gradualmente (até 4°C ou 5°C para os modelos Lyon e Toulouse e entre 11°C e 12°C para o modelo Cannes).

Quando você pressiona o botão ▲ da unidade de controle do visor, o número do visor de LED irá aumentar gradualmente até atingir 18°C para todos os modelos. Você pode fazer o ajuste para uma determinada posição, o que significa que se a temperatura na adega atingir o ponto de ajuste, o sistema de auto-controle da

temperatura irá cessar o sistema de resfriamento de forma que a temperatura dentro do gabinete passe a aumentar gradualmente, quando a temperatura interna subir acima do ponto de ajuste. Na sequência, o sistema de auto-controle da temperatura voltará a funcionar novamente.

Você pode pressionar os botões ▼ e ▲ e, então, o visor irá mudar de Celsius (°C) para Fahrenheit (°F).

Você pode pressionar o botão ⏻ para acender ou apagar a lâmpada. **IMPORTANTE:** Altas temperaturas (por exemplo, em dias de verão) e um ajuste da temperatura para níveis mais frios (a 4°C ou 5°C para os modelos Lyon e Toulouse e entre 11°C e 12°C para o modelo Cannes) podem fazer com que os sistemas de refrigeração funcionem continuamente. O motivo é que quando a temperatura ambiente é alta, os sistemas de refrigeração deverão funcionar continuamente para manter a temperatura baixa do equipamento.

A adega não poderá ser degelada, já que o degelo automático do equipamento somente é possível quando os sistemas de refrigeração não estejam em funcionamento (consulte também a seção “Degelo”). O resultado é o acúmulo de uma camada grossa de gelo na parede traseira da adega. Se isso ocorrer, gire o controle de regulação da temperatura para um ajuste mais quente. Neste ajuste, os sistemas de refrigeração serão ligados e desligados como de praxe e o degelo automático reiniciado.

ARMAZENAMENTO CORRETO

Os produtos seguintes são adequados para a embalagem: sacolas e invólucros em polietileno; vasilhas plásticas com tampas; capas plásticas especiais com elástico; folhas de alumínio para embalagem.

DEGELO AUTOMÁTICO

A parte traseira da adega fica coberta de gelo quando os sistemas de refrigeração estão funcionando e se degela quando os sistemas de refrigeração estão desligados. A água resultante do gelo derretido evapora-se naturalmente.

DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Se o equipamento não for utilizado por um longo período de tempo:

- Remova todos os alimentos refrigerados;
- Retire o fio da tomada ou desligue o desconecte a alimentação de energia elétrica;
- Limpe completamente a adega (consulte a seção: Limpeza e Cuidados);
- Deixe a porta aberta.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por motivos de higiene, o interior da adega, incluindo os acessórios, deverão ser limpos regularmente.

ADVERTÊNCIA! O equipamento não deverá estar conectado à tomada durante a limpeza, pois há risco de choque elétrico. Antes de proceder com a limpeza, desligue a adega e remova o plugue da tomada ou desligue a chave disjuntora.

Se o equipamento não tiver mais utilidade para uso, não jogue o mesmo fora. Ao invés disso, encaminhe-o para reciclagem.

Nunca limpe a sua adega com aparelhos de limpeza a vapor. A umidade pode acumular-se nos componentes elétricos e há risco de choque elétrico! O vapor quente também poderá danificar as peças plásticas. Seu equipamento deverá estar seco antes de ser colocado em operação novamente.

IMPORTANTE: Óleos puros e solventes orgânicos podem agredir as peças plásticas. Por exemplo, suco de limão ou suco de casca de laranja e produtos de limpeza que contenham ácido acético. Não permita que tais substâncias entrem em contato com o equipamento.

- Não use produtos de limpeza abrasivos.
- Remova os alimentos da adega. Guarde-os em um local resfriado e bem coberto.
- Desligue o equipamento e remova o plugue da tomada, ou desligue a chave disjuntora.
- Limpe a adega e os acessórios internos com um pano e água morna. Detergentes para limpeza disponíveis no mercado também podem ser utilizados.
- Após a limpeza, utilize um pano úmido e depois seque.
- O acúmulo de poeira no condensador aumenta o consumo de energia elétrica. Por este motivo, limpe cuidadosamente o condensador na parte traseira do equipamento uma vez por ano. Verifique o orifício de drenagem de água na parte traseira da adega.

- Depois que tudo estiver seco, coloque o equipamento novamente em serviço. **TROCA DA LÂMPADA LED: ADVERTÊNCIA!** Há o risco de choque elétrico! Antes de trocar a lâmpada, desligue o equipamento e retire o plugue da tomada, ou desligue a chave disjuntora. Para desligar o equipamento, retire o fio da tomada.

Dados da Placa da Luz de LED: máximo de 2W.

- 1 - Abaixe a tampa da Placa da Luz do LED
- 2 - Troque a lâmpada queimada.
- 3 - Encaixe novamente a tampa da placa do LED e parafuse-a.
- 4 - Coloque a sua adega em operação novamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
MODELO	ADEGA LYON	ADEGA TOULOUSE	ADEGA CANNES
CAPACIDADE (garrafas)	13	29	18
TENSÃO (V)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
POTÊNCIA (W)	85	85	70
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	18,0	26,0	16,0
CONSUMO (kWh)	0,085	0,085	0,07
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAltProf cm)	43,5x52,0x47,0	43,5x82,5x47,0	34,5x66,5x48,0

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Não tente fazer qualquer outro reparo no equipamento se as informações seguintes não servirem como ajuda no seu caso específico.

IMPORTANTE: Os reparos em sua adega somente poderão ser feitos por técnicos especializados. Se o seu equipamento necessitar de reparo, entre em contato com a assistência técnica em um dos Postos Autorizados Suggar.

SITUAÇÃO	CAUSA / SOLUÇÃO POSSÍVEL
A ADEGA NÃO FUNCIONA	- Verifique se falta energia elétrica. - Verifique se o plugue está conectado à tomada. - Verifique se o fusível não se encontra queimado.
A ADEGA ESTÁ REFRIGERANDO EXCESSIVAMENTE	- O botão de controle de temperatura pode ter sido ajustado para um ponto baixo de temperatura. - Se você colocar vasilhas de alimentos contendo muita umidade diretamente sob as saídas de ar frio, elas poderão se congelar facilmente. Isso não indica um mau funcionamento.
A ADEGA NÃO ESTÁ REFRIGERANDO SUFICIENTEMENTE	- Os alimentos podem estar embalados muito próximos uns dos outros, o que irá bloquear o fluxo de ar frio. - Você pode ter colocado algo quente ou muitas vasilhas na adega. - A porta pode não ter sido fechada adequadamente. - A adega pode não estar bem ventilada. - A distância entre a adega e as superfícies em ambos os lados e acima pode ser insuficiente. - O botão de controle da temperatura pode não ter sido ajustado adequadamente.
A ÁGUA EM DEGELO ESCORRE DE DENTRO DA ADEGA ATÉ O CHÃO	- Verifique se o tubo de drenagem e o orifício de drenagem não se encontram obstruídos. - Verifique se o coletor de drenagem está alojado adequadamente.
O GABINETE FRONTAL DA ADEGA ESTÁ AQUECIDO	-Visando a proteção contra condensação, há um tubo anti-condensação que aquece a frente do gabinete quando estiver em funcionamento. Um gabinete frontal quente não indica um mau funcionamento.
EXISTE CONDENSÇÃO DO LADO DE FORA DA ADEGA	- Condensação pode formar-se do lado de fora quando a umidade estiver alta durante uma estação úmida, por exemplo. O resultado é o mesmo da condensação formada quando água resfriada é colocada em um copo. Isso, no entanto, não configura um defeito. - Limpe o vidro com um pano seco.
A ADEGA EMITE UM SOM DE ÁGUA FLUINDO	- Um som semelhante ao de água fluindo é o som da sua adega funcionando e não indica um mau funcionamento.
O PAINEL LATERAL DO GABINETE ESTÁ AQUECIDO	- O painel lateral do gabinete irá esquentar quando a porta for aberta e fechada com frequência. Também, quando você ligar a unidade e quando esta operar no verão com alta temperatura-ambiente externa. Em uma situação assim, não toque o painel. Esta temperatura elevada resulta da dissipação do calor do interior do gabinete e não significa que há algo errado com a sua adega.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S.), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.
Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Maruccci, 74
Bairro Olhos D'água - CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950

REV.01/22

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC
CRIZEIRO DO SUL - CEP 69990-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69111-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL
ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682
GRAUO DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844-9020
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3339-1488
MAJOR DONDORÓ - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1400
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
TEJUPETINGA VIEIRA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP
MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM
ACIACOTIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662/ 99444-7088
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4101-6181 / 3648-1272
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

BAHIA - BA
ALGODINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 9980 - 1612
BARROCAIS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2322 / 3621-8400
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITE - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 9831-8778
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)82771-3185
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250
EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873
FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2534-0399
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066
INHAMBUPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336
IPAÍÁ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047
IRECÊ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 3641-7000
IRECÊ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 9 9998-1816
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403
ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-1140 / 3041-0068
ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3213-2328
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292
JACOBINA - CEP 44700-000 - Tel.: (74) 3621-3787
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6788
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228
JITAIUNGA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300
MONTE SANTO - CEP 48000-000 - Tel.: (71) 9158-1769
MURITIBA - CEP 46440-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3000
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866
PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384
POAÇÕES - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334
Whatsapp

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638
PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090
Riachão DO JAQUIPE - CEP 46460-000 - Tel.: (75) 3264-3046
RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 96360 - 3300
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287
SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (77) 3291-8266 / 3013-9463
UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3342 / 3421-1500 / 8838-6053
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE
ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212
FORTALEZA - CEP 60600-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5754
GUARACASAS DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759
HORIZONTE - CEP 62380-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

MATO GROSSO - MT
ALTA FLORESTA - CEP 78880-000 - Tel.: (66) 3521-9096
ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683
BARRA DO GARCAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382
CUJABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019
CUJABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4411 / (65) 99349-1379
JUARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334
JUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811
MIRASSOL DOESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060
MARACANAÚ - CEP 61900-310 - Tel.: (85) 3371-5099
PACAJUÍS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562
QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386
QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3457-3731 / 9645-2216
RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712
SANTA QUIÉTERA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9 9961-3354
SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002
TANGIÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987
TANGIÁ - CEP 63230-000 - Tel.: (88) 3671-3336

MATO GROSSO DO SUL - MS
BATAIPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3443-2808
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120
CAARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3321-7082 / Fax: 3321-2217
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVALAI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANAVÁ - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036
SETE QUAEDAS - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724

MINAS GERAIS - MG
ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221
ARCAJÁ - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-9903
ARGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-6259
ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226
ARAXÁ - CEP 38183-038 - Tel.: (34) 3661-6945
ARCOS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872
BAMBULI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003
BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255
BELO HORIZONTE - CEP 36380-403 - Tel.: (31) 2552-7799
BELO HORIZONTE - CEP 36390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-9817
BELO HORIZONTE - CEP 36375-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELO HORIZONTE - CEP 36020-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 36700-535 - Tel.: (31) 3110-9999
BOM JESUS - CEP 36082-010 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4366
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6133
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847
UBERLÂNDIA - CEP 36100-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114
CARANGOLA - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082
BARCARENA - CEP 68440-000 - Tel.: (31) 3754-1096 / 3754-0419
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (61) 32254-754
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (61) 3199-7016
BELEM - CEP 66085-754 - Tel.: (61) 3323-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
BELEM - CEP 66087-270 - Tel.: (61) 3244-5704 / 8708-3146
BELEM - CEP 66087-810 - Tel.: (61) 3276-4069 / 8874-7404
BREM BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (64) 3786-1541
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1402
CAPITÃO POÇO - CEP 32310-210 - Tel.: (31) 3166-3098 / 2565-7676
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824
CORONEL FABRICIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519
CONCEIÇÃO - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292
CANHAÇÃO DO ARAGUAIA - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 99227-4766

ITAITUBA - CEP 68180-180 - Tel.: (91) 99179-4245
ITAITUBA - CEP 68180-190 - Tel.: (91) 3518-1238
MARABÁ - CEP 68500-005 - Tel.: (91) 3271-1271 / 1935
MARABÁ - CEP 68500-450 - Tel.: (94) 3321-2020 / 3321-2509
MARTUBA - CEP 67200-000 - Tel.: (91) 3256-5493
NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel.: (91) 98121-5708
PARAGOMINAS - CEP 68625-210 - Tel.: (91) 3729-3288
PARAÍPEBAS - CEP 68515-000 - Tel.: (94) 3356-1151
REDEÇÃO - CEP 68551-000 - Tel.: (94) 3424-3424 / (94) 99170-1428
SANTARÉM - CEP 68010-420 - Tel.: (93) 3523-5429 / 3523-2270
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 3446-1216
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 8153-8005
TAILÂNDIA - CEP 68695-000 - Tel.: (91) 3752-2573
PATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125
ITABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530
ITABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-6442 / (31) 3561-3264
ITAGUARA - CEP 35488-000 - Tel.: (37) 3384-1749
ITAJUBA - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357
ITAMARANDIBA - CEP 39670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005
ITAPAGIPE - CEP 38240-000 - Tel.: (34) 9 9967-4460
ITAPERICIA - CEP 35560-000 - Tel.: (37)3341-1418
ITAPORANGA - CEP 65218-000 - Tel.: (98) 3357-1754 / 9 8871-4511
PRESIDENTE DUTRA - CEP 65760-000 - Tel.: (99) 3663-1828 / 3663-3643
SANTA INÊS - CEP 38280-000 - Tel.: (34) 3299-2888 / 98955-4223
SANTA LUÍZA - CEP 65390-000 - Tel.: (99) 3654-5916
SANTA LUÍZA - CEP 65390-000 - Tel.: (99) 3654-8165
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR - CEP 65110-000 - Tel.: (99) 3623-1581
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR - CEP 65110-000 - Tel.: (99) 98119-6750
SÃO LUIS - CEP 65025-002 - Tel.: (98) 3221-8085
SÃO LUIS - CEP 65051-080 - Tel.: (98) 3303-0451
SÃO LUIS - CEP 65060-440 - Tel.: (98) 3231-2525 / 3232-2890
SÃO LUIS - CEP 65015-640 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3221-8056
SÃO LUIS - CEP 65015-560 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3221-8056
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - CEP 65470-000 - Tel.: (99) 3639-2862 / 9 8250-9099
SÃO PEDRO DOS CRENTES - CEP 65978-000 - Tel.: (98) 98197-1947
TRIZIDELO DO VALE - CEP 65727-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 981020270 / (99) 981436611

VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 3351-0301
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 98883-0162
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98)98119-6750 / (98)98454-6999 / (98)98746-5378
ZÉ DOCA - CEP 65665-000 - Tel.: (98) 3665-3746

MARIANA - CEP 35420-000 - Tel.: (31) 3557-2514- Antônio
MIRABELA - CEP 39420-000 - Tel.: (38) 3239-1299
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041
MONTE SANTO DE MINAS - CEP 37958-000 - Tel.: (31) 3439-4657
MONTES CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-7477
MONTES CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5131 / 3084-2308 / 9963-4044
MONTEZUMA - CEP 39547-000 - Tel.: (38) 99977-4338
MURIÁE - CEP 36884-084 - Tel.: (44) 2526-2984
NANUQUE - CEP 39860-000 - Tel.: (33) 3621-7781 / 9 8854-2664
NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (31) 3541-5038
PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (37) 3236-9620
PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax: 3671-4711
PASSOS - CEP 37900-126 - Tel.: (35) 3521-4077
PASSOS - CEP 37900-222 - Tel.: (35) 3521-4047
PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929
PATOS DE MINAS - CEP 36544 -000 - Tel.: (22) 99212-1043
PEDRO LEOPOLDO - CEP 33600-000 - Tel.: (31) 3661-1025 / 3662-1310
PIRANHA - CEP 36480-000 - Tel.: (31) 3746-1497
PIRANÓIA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081
POÇO FUNDO - CEP 37375-000 - Tel.: (35) 3283-1438
POÇOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106
POMPEU - CEP 35640-000 - Tel.: (37) 3523-2411 / 8808-4501
PONTE NOVA - CEP 35430-200 - Tel.: (31) 3881-3539
POUSO ALEGRE - CEP 37550-193 - Tel.: (35) 3422-8719
PRATA - CEP 38140-000 - Tel.: (34) 3431-1480
SALINAS - CEP 39560-000 - Tel.: (38) 3841-4739
SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel.: (35) 9804-0835
SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel.: (31) 3856-2114
SÃO FRANCISCO - CEP 93000-000 - Tel.: (38) 3631-3240
SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 29200-000 - Tel.: (31) 99512-3412
SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel.: (35) 3322-2466 / 3322-6960
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (35) 3531-6679
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
SETE LAGOS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
TAOBRAGAS - CEP 39560-000 - Tel.: (38) 9116-5059
TAOBRAGAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 3845-2028
TEÓFILO OTONI - CEP 39803-320 - Tel.: (33) 3536-3430
TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1177
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4366
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6133
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847
UBERLÂNDIA - CEP 36100-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITÃO POÇO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114
CARANGOLA - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082
BARCARENA - CEP 68440-000 - Tel.: (31) 3754-1096 / 3754-0419
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (61) 32254-754
BELEM - CEP 66023-220 - Tel.: (61) 3199-7016
BELEM - CEP 66085-754 - Tel.: (61) 3323-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
BELEM - CEP 66087-270 - Tel.: (61) 3244-5704 / 8708-3146
BELEM - CEP 66087-810 - Tel.: (61) 3276-4069 / 8874-7404
BREM BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (64) 3786-1541
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1402
CAPITÃO POÇO - CEP 32310-210 - Tel.: (31) 3166-3098 / 2565-7676