

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## CERVEJEIRA



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre sua Cervejeira 50L ou 98L Suggar. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

**VENTILAÇÃO:** - Este produto não pode ser totalmente embutido em caso de instalação em armário ou locais pouco ventilados, mantenha 15cm de espaço entre a parte traseira do eletrodoméstico e a parede, e 10cm entre a parede e as laterais do produto. Na parte superior é aconselhável manter 5cm de distância.

**FONTE DE ENERGIA:** - Este produto foi projetado para ser utilizado com corrente elétrica alternada monofásica, verifique qual a tensão correta na etiqueta de identificação antes de ligá-lo a rede elétrica 127V ou 220V 60Hz. É recomendado o uso de um disjuntor de 10A no circuito de alimentação do produto. Use também uma tomada compatível ao plugue do produto. Além disso, é extremamente recomendado que a tomada esteja devidamente aterrada. Para isso, consulte um electricista.

**CABO DE FORÇA:** - Não aumente o comprimento do cordão de alimentação e não enrole o cordão durante o funcionamento do produto. Mantenha o cordão de força longe do compressor, ele pode ser danificado devido à alta temperatura da sua superfície.

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE:** - Evite instalar o aparelho em áreas úmidas. Muita umidade no ar pode causar ferrugem em suas partes metálicas.

- Não respingue água no eletrodoméstico, isto poderá causar choques elétricos.

**PROTEÇÃO CONTRA O CALOR:** - Instale a cervejeira longe da luz direta do sol e de fontes de calor (fogão, aquecedores, fornos, etc). A luz pode afetar a cobertura e as fontes de aquecimento podem aumentar o consumo de potência.

**ESTABILIDADE:** - Instale sua cervejeira num piso que seja forte o suficiente para suportá-lo, quando ele estiver completamente carregado. Não o coloque sobre uma superfície macia como espuma plástica por exemplo.

- Não situe próximo à cervejeira nenhum objeto que possa provocar eco.

**MANTENHA SUA CERVEJEIRA LONGE DE MATERIAIS PERIGOSOS:**

- Mantenha a sua cervejeira longe de qualquer produto químico volátilizável ou combustível, tais como: gás, gasolina, álcool, laquês e óleo de banana, etc. Estes produtos não podem ser armazenados na cervejeira.

**TRANSPORTE:** - Numa eventual remoção do local de instalação ou transporte da cervejeira, sempre mantenha-a na posição vertical.

**UTILIZAÇÃO:** - Este aparelho foi fabricado exclusivamente para o uso doméstico.

**SEGURANÇA DE CRIANÇAS:** - A embalagem feita de sacos e plástico polietileno pode ser perigosa para crianças. Há o risco de sufocamento! Mantenha o material da embalagem longe de crianças!

- Faça com que equipamentos não mais utilizáveis se tornem inutilizáveis antes de descartá-los. Arranque as tomadas e corte o cabo de força, quebre ou remova molas ou travas de parafusos se as mesmas tiverem pontos de encaixe. Ao fazer isso, você garante que crianças não irão se trancar dentro do equipamento quando estiverem brincando (há o risco de sufocamento!) ou se envolverem em outras situações de perigo.


**OPERAÇÃO DIÁRIA:** - Recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem vazar à baixas temperaturas. Há risco de explosão! Não armazene quaisquer recipientes com materiais inflamáveis tais como sprays, extintores de incêndio, cartuchos de reposição etc. dentro da cervejeira. Não opere quaisquer equipamentos elétricos dentro da sua cervejeira (sorveteiros, misturadores etc).

- Antes de limpar a cervejeira, sempre desligue o equipamento e retire o fio da tomada ou desligue a chave geral ou circuito interruptor. Quando for desligar o equipamento, sempre retire o cabo da tomada e não o puxe.

**EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO:** - Se um mau funcionamento ocorrer, consulte inicialmente a seção de Soluções de Problemas deste manual. Se as informações ali fornecidas não ajudarem, não tente, em nenhuma circunstância, consertar o equipamento você mesmo (a). Reparos feitos por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou mau funcionamento. Entre em contato com o Serviço de Assistência local.

**REMOÇÃO DA EMBALAGEM PARA TRANSPORTE:** O equipamento e seus acessórios internos são protegidos para transporte. Remova a fita adesiva dos lados direito e esquerdo da porta. Você pode remover quaisquer marcas ou resíduos de adesivo utilizando álcool. Remova toda a fita adesiva e os pedaços de embalagem do interior da cervejeira.

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

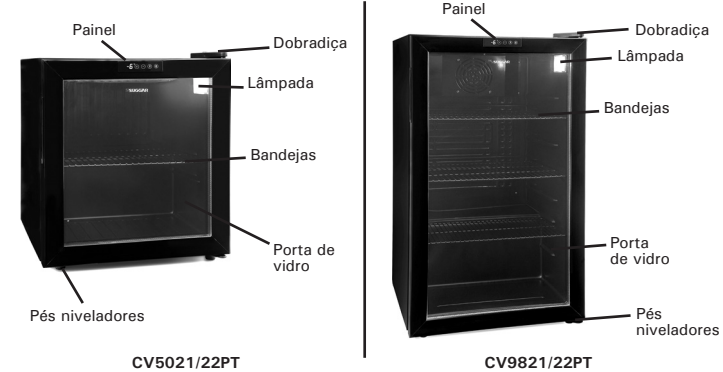

**ATENÇÃO!** A prateleira da cervejeira é removível, porém não deslizante. Só a remova para limpeza, e nunca quando estiverem carregadas, pois isso pode danificar o plástico interno da cervejeira.


### INSTALAÇÃO

**LOCAL DA INSTALAÇÃO:** O aparelho deverá ser instalado em um cômodo bem-ventilado e seco. O consumo de energia e o desempenho eficiente do equipamento são afetados pela temperatura-ambiente. Assim, a cervejeira não poderá ficar exposta diretamente à luz solar. Também não poderá ser instalada próxima a radiadores, fornos ou outras fontes de calor. Somente instale sua cervejeira em um local cuja temperatura-ambiente corresponda à classificação climática para a qual a cervejeira foi planejada. A cervejeira deverá ser posicionada de forma a deixar a tomada acessível.

Se a cervejeira for instalada próxima de outro refrigerador ou freezer, uma distância de 5cm nas laterais será necessária para se evitar a formação de condensação do lado de fora do equipamento.


**VENTILAÇÃO:** Para a operação correta o equipamento deverá ser colocado em local seco, longe de fontes de calor como fornos, radiadores, aquecedores e, também, protegido da luz solar. Assegure-se, também, de que o ar possa circular livremente em torno da parte traseira e superior do gabinete, seguindo as medidas mínimas recomendadas abaixo:

- Direita e Esquerda: 100mm
- Traseira: 150mm
- Parte Superior: 100mm

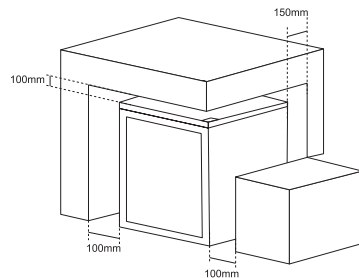

### FUNCIONAMENTO

**CONTROLE DE TEMPERATURA:**

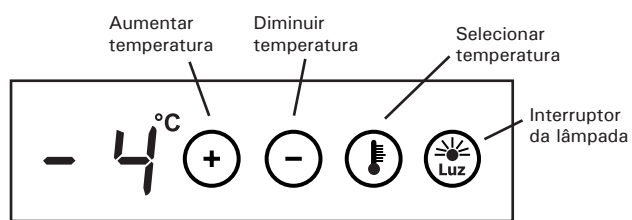

- Pressione o botão por 3 segundos.
- O símbolo “-” vai aparecer.

- Pressione os botões e para selecionar a temperatura desejada (entre -6°C e 6°C).
- Aguarde 6 segundos para confirmar.

- Depois de ligado, aperte o botão para acender ou apagar a luz interna.

**AQUECEDOR DO VIDRO:**



- O interruptor do aquecedor do vidro está localizado atrás da cervejeira.

**\*Após ligar sua cervejeira e fazer a programação do painel, o sistema de refrigeração começará a trabalhar para atingir a temperatura selecionada. Durante o funcionamento, é normal que o visor da cervejeira mostre uma temperatura oscilante em aproximadamente 5°C em relação a temperatura selecionada. Isso não é um defeito, é apenas o visor mostrando a oscilação de temperatura no ar do interior do produto durante a atuação do sistema de refrigeração. A temperatura da cerveja está sendo mantida conforme a seleção previamente feita com variação de apenas 2°C.**

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por motivos de higiene, o interior da cervejeira, incluindo os acessórios, deverão ser limpos regularmente.

**ADVERTÊNCIA!** O equipamento não deverá estar conectado à tomada durante a limpeza, pois há risco de choque elétrico. Antes de proceder com a limpeza, desligue a cervejeira e remova o plugue da tomada ou desligue a chave disjuntora.

Se o equipamento não tiver mais utilidade para uso, não jogue o mesmo fora. Ao invés disso, encaminhe-o para reciclagem.

Nunca limpe a sua cervejeira com aparelhos de limpeza a vapor. A umidade pode acumular-se nos componentes elétricos e há risco de choque elétrico! O vapor quente também poderá danificar as peças plásticas. Seu equipamento deverá estar seco antes de ser colocado em operação novamente.

**IMPORTANTE:** Óleos puros e solventes orgânicos podem agredir as peças plásticas. Por exemplo, suco de limão ou suco de casca de laranja e produtos de limpeza que contenham ácido acético. Não permita que tais substâncias entrem em contato com o equipamento.

- Não use produtos de limpeza abrasivos.
- Remova os alimentos da cervejeira. Guarde-os em um local resfriado e bem coberto.
- Desligue o equipamento e remova o plugue da tomada, ou desligue a chave disjuntora.
- Limpe a cervejeira e os acessórios internos com um pano e água morna.


Detergentes para limpeza disponíveis no mercado também podem ser utilizados.

- Após a limpeza, utilize um pano úmido e depois seque.
- O acúmulo de poeira no condensador aumenta o consumo de energia elétrica. Por este motivo, limpe cuidadosamente o condensador na parte traseira do equipamento uma vez por ano com um pincel macio ou aspirador de pó. Verifique o orifício de drenagem de água na parte traseira da cervejeira.
- Depois que tudo estiver seco, coloque o equipamento novamente em serviço.

### SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

SITUAÇÃO	CAUSA / SOLUÇÃO POSSÍVEL
A CERVEJEIRA NÃO FUNCIONA	- O plugue está fora da tomada, basta conectá-lo à tomada. - O disjuntor está desligado ou o fusível está aberto, religue-o ou chame um electricista.
A CERVEJEIRA ESTÁ MUITO FRIA	- O controle de temperatura pode estar ajustado muito alto, diminua à temperatura programada.
A CERVEJEIRA NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE FRIA	- Verifique e tenha certeza que o controle de temperatura está ajustado à temperatura ideal. - A temperatura do ambiente requer um ajuste de temperatura mais alto da cervejeira. - A porta é aberta com muita frequência, evite abrir a porta da cervejeira. - A porta não está fechada completamente. Mantenha a porta bem fechada. - A gaxeta de vedação da porta não está selada apropriadamente, chame a assistência técnica. - A cervejeira não está instalado conservando os espaços de ventilação recomendados neste manual. Verifique o tópico “INSTALAÇÃO” presente neste manual.
A CERVEJEIRA ESTÁ COM A ÁGUA DE DESCONGELAMENTO TRANSBORDANDO	- Verifique se o dreno interno não está obstruído. Se estiver, desobstrua-o.
A CERVEJEIRA ESTÁ COM GOTAS DE ÁGUA ESCORRENDO NA PAREDE INTERNA	- Isso é normal devido ao processo de refrigeração. Caso haja excessiva abertura da porta, ou alta umidade relativa do ar ou a má vedação, também poderá formar gotículas de água nas paredes internas. Basta secar com um pano macio e limpo.
A CERVEJEIRA ESTÁ COM GOTAS DE ÁGUA ESCORRENDO NA PORTA	- Como resultado da condensação, nos meses de verão ou área de alta umidade, o vidro da porta pode criar gotículas de água. Basta secar com um pano macio e limpo. Para evitar, ligue o aquecedor do vidro da porta localizado na parte de trás do produto.
A CERVEJEIRA ESTÁ COM GOTAS DE ÁGUA ESCORRENDO NA PAREDE EXTERNA	- Em locais quentes e úmidos, é possível que eventualmente apareça a formação de gotículas de água na superfície externa do produto. Recomendamos secá-la com um pano limpo e macio.
A CERVEJEIRA ESTÁ COM UM RÚIDO DE FLUXO	- É o som do fluxo refrigerante, não uma falha. - É absolutamente normal e indica bom funcionamento do sistema.
A CERVEJEIRA ESTÁ COM A LATERAL DO GABINETE AQUECENDO	- É resultado da dissipação do calor interno do gabinete, não significa que alguma coisa esteja com problema.
A CERVEJEIRA PARECE FAZER MUITO MAIS BARULHO QUE O NORMAL	- Se a cervejeira estiver encostada na parede, verifique a distância recomendada no tópico “INSTALAÇÃO” presente neste manual.
A CERVEJEIRA NÃO FUNCIONA NO INVERNO	- A programação de temperatura pode estar inadequada e ajustada muito baixa. Lembramos que no inverno a temperatura é mais baixa requerendo menos funcionamento ao sistema de refrigeração e compressor, sendo isto normal.
A CERVEJEIRA NÃO FUNCIONA NO VERÃO	- A programação de temperatura pode estar inadequada ou ajustada muito alto. - Não existe ventilação ao redor da cervejeira. - Excessiva abertura da porta, evite abri-la. - A gaxeta de vedação da porta não está selada apropriadamente, chame a assistência técnica. - Lembramos que no verão a alta temperatura ambiente requer um maior funcionamento do sistema de refrigeração e compressor sendo isto normal.
HÁ UMA PEQUENA PLACA DE GELO NO FUNDO DA PAREDE INTERNA	- Durante o ciclo de refrigeração normal do produto, ocorre a produção de condensação da água proveniente do ar na parede interna do fundo, que será eliminada no ciclo de degelo da cervejeira. Esta pequena placa de gelo é normal e não afeta a conservação.

### DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS

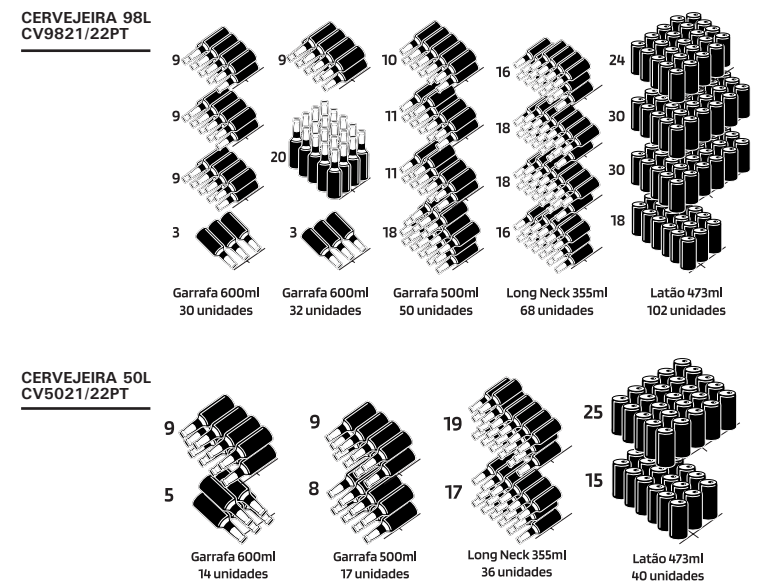

**IMPORTANTE:** Ao organizar garrafas dentro da cervejeira, respeite o limite máximo de 18kg por prateleira.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CV9821/22PT	CV5021/22PT
CAPACIDADE (litros)	98,0	50,0
TENSÃO (V)	127 ou 220	127 ou 220
POTÊNCIA (W)	120	90
CONSUMO (kWh/24h)	0,12	0,09
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	31,0	19,0
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAltxProf cm)	48,0x85,0x47,5	43,5x50,0x48,6

### TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuem postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

**Esta garantia não cobre danos causados por:**

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)

**RAZÃO SOCIAL:**  
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

**Belo Horizonte/MG**  
Rua Jerônimo Marquetti, 74  
Bairro Olhos D'água  
CEP: 30390-150

**CENTRAL DE RELACIONAMENTO**  
**0800 200 5050**  
**(31) 2105-5950**



## REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

#### ACRE - AC

CRIZEIRO DO SUL - CEP 69990-000 - Tel.: (68) 9986-5472

EPITAICOLÂNDIA - CEP 69913-400 - Tel.: (68) 3546-3850

RIO BRANCO - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645

RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

#### ALAGOAS - AL

ARAPRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928

ARAPRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264

ARAPRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682

GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020

MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981

MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563

MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3339-1488

MAJOR D'AVES - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1400

MATRIZ DE CAMARGIBRE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529

PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952

TEÓFILO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

#### AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

#### AMAZONAS - AM

ITACOATIARA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 9922-3662/ 99444-7088

MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988

MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4114-8181 / 3648-1272

MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

#### BAHIA - BA

ALGODINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799

BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 9980 - 1612

BARRAÇOS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2322 / 3621-8400

CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738

CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807

CANDEIAS - CEP 43815-590 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979

CONCEIÇÃO DO COITE - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 9631-8778

CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120

DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (77) 3625-4542

ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017

EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)82771-3185

EUNÁPOIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250

EUNÁPOIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873

FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588

GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2534-0399

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066

INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel.: (73) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336

IPAÍ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3351-4047

IRÉCÉ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 3641-7000

IRÉCÉ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 9 9998-1816

ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-1140 / 3041-0068

ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3213-2328

ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 46700-000 - Tel.: (74) 3621-3787

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6187

JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228

JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760

JITAÍUNA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854

LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (73) 36281-1300

MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769

MURITIBA - CEP 46340-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3000

PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866

PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384

POAÇOS - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334

Whats app

PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090

RÍCHÃO DO JUAQUEPE - CEP 46460-000 - Tel.: (75) 3264-3046

RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866

SAUVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957

SAUVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910

SAUVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856

SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 96360 - 3300

SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668

SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287

SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402

TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449

TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (77) 3291-8266 / 3013-9463

UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547

VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147

VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3342 / 3421-1500 / 8838-6053

WALDEÍXIO QUEIROZ - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

#### CEARÁ - CE

ACOPARÁ - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619

ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761

CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184

CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666

CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019

CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212

FORTALEZA - CEP 60600-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115

FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8886-5754

FORTALEZA DO VALE - CEP 65270-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 981020270 / (99) 981436611

GUARACASABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-3759

HORIZONTE - CEP 62380-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

#### MATO GROSSO - MT

ALTA FLORESTA - CEP 78880-000 - Tel.: (66) 3521-9096

ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683

BARRA DO GARDAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911

CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382

CUIABÁ - CEP 78005-000 - Tel.: (65) 3621-1019

CUIABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4411 / (65) 99349-1379

JUARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334

JUIABA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811

MIRASSOL DOESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827

PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269

PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060

PACAÍJUS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386

QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3457-3731 / 9645-2216

RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712

SANTA QUIÉRIA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9 9961-3354

SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002

TANGÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987

TIARÁ - CEP 62320-000 - Tel.: (88) 3671-3336

#### MINAS GROSSO DO SUL - MS

BATAÍPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3443-2808

BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120

CAARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305

CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226

CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608

CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3321-7082 / Fax: 3231-2217

DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-2116

MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948

NAVALI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418

NOVA ANDRÁDIA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242

PARANÁIBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2231

RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036

SETE QUAEDAS - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724

#### MINAS GERAIS - MG

ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221

ARCAJUI - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-9093

ARGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-6259

ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3561-4226

ARAXÁ - CEP 38183-038 - Tel.: (34) 3661-0945

ARCOS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872

BAMBULI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003

BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253

BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255

BELO HORIZONTE - CEP 36380-403 - Tel.: (31) 2552-7799

BELO HORIZONTE - CEP 36390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-8817

BELO HORIZONTE - CEP 36575-470 - Tel.: (31) 3018-8840

BELO HORIZONTE - CEP 36620-330 - Tel.: (31) 3381-3939 / 3383-6454

BELO HORIZONTE - CEP 36710-535 - Tel.: (31) 3110-9999

BELO HORIZONTE - CEP 31540-300 - Tel.: (31) 3452-1523

BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848

BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302

BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315

BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955

BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089

BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700

CAMPESTE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066

CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134

CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555

CAPTÃO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086

CARANÁI - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088

CARANÁI - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114

CARANÓLIA - CEP 36380-000 - Tel.: (32) 3741-6792

CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082

CARAREUNA - CEP 68440-000 - Tel.: (81) 3754-1096 / 3754-0419

BELÉM - CEP 66023-220 - Tel.: (81) 32254-754

BELÉM - CEP 66023-630 - Tel.: (81) 3199-7016

BELÉM - CEP 66085-754 - Tel.: (81) 3323-8982 / 8885-2155 / 8171-8372

BELÉM - CEP 66087-270