

Manual de Instruções

Termo de Garantia

COOK TOP VITROCERÂMICO DE INDUÇÃO 4 ZONAS



SUGGAR
eletrodomésticos

FG0422VC
Imagem meramente ilustrativa.

REV.04/21

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| AVISOS DE SEGURANÇA | 3 |
| VISÃO GERAL DO PRODUTO | 4 |
| UMA PALAVRA SOBRE CULINÁRIA POR INDUÇÃO | 5 |
| ANTES DE USAR SEU NOVO COOKTOP POR INDUÇÃO | 5 |
| USANDO OS CONTROLES DE TOQUE | 5 |
| ESCOLHENDO AS PANELAS CERTAS | 6 |
| USANDO SEU COOKTOP DE INDUÇÃO | 6 |
| USANDO A FUNÇÃO TURBO | 7 |
| USANDO A FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS | 7 |
| PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO | 8 |
| DETECÇÃO DE PEQUENOS ARTIGOS | 8 |
| PROTEÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO | 8 |
| USANDO O TEMPORIZADOR (timer) | 8 |
| USANDO O TEMPORIZADOR (timer) COMO MARCADOR DE MINUTOS | 8 |
| DEFININDO O TEMPORIZADOR (timer) PARA DESLIGAR UMA OU MAIS ZONAS DE COZIMENTO | 9 |
| QUADRO DE FALHAS E SOLUÇÕES | 10 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 10 |
| INSTALAÇÃO | 11 |
| CUIDADOS | 13 |
| LIGANDO O COOKTOP À FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 13 |

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.

03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.

04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.

05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

OBRIGADO POR ESCOLHER SUGGAR!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Cooktop.
Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde para futuras consultas.

A Suggar Eletrodomésticos cumprimenta você pela aquisição do
COOKTOP SUGGAR.

Ao comprar eletrodomésticos, lembre-se da marca Suggar.

A Suggar tem uma linha completa de produtos, todos com a mesma qualidade
do Suggar da Suggar, o depurador mais vendido do país.

AVISOS DE SEGURANÇA

Sua segurança é importante para nós. Leia estas informações antes de usar seu cooktop.

- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução. As crianças, mesmo supervisionadas não devem brincar com o aparelho.

- Aviso: Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico, para superfícies de cooktop de vidro, cerâmica ou material semelhante que protege as partes ligadas.

- Aviso: um limpador a vapor não deve ser usado.

- Objetos metálicos como facas, garfos, colheres e tampas não devem ser colocados na superfície do cooktop, pois podem ficar quentes.

- Após o uso, desligue a resistência do cooktop com o seu controle e não confie no detector de painéis.

- O aparelho não se destina a ser operado por meio de temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.

- Perigo de incêndio: Não guarde itens nas superfícies de cozimento.

- CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado. Um processo de cozimento de preparo rápido deve ser supervisionado continuamente.

- AVISO: Cozinhar sem supervisão com gordura ou óleo em um cooktop pode ser perigoso e resultar em incêndio.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.

- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- AVISO: O aparelho e suas partes acessíveis ficam quentes durante o uso.

- Deve-se ter cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento.

- Crianças com menos de 8 anos de idade devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

- AVISO: Cozinhar sem supervisão com gordura ou óleo em um cooktop pode ser perigoso e resultar em incêndio.

- NUNCA tente apagar um incêndio com água, mas desligue o aparelho e cubra a chama por exemplo, com uma tampa ou um cobertor antifogo.

- CUIDADO: O processo de cozimento deve ser supervisionado. Um processo de cozimento de preparo rápido deve ser supervisionado continuamente.


- AVISO: Perigo de incêndio: não guarde itens nas superfícies de cozimento.

- AVISO: Utilize apenas protetores de cooktop projetados pelo fabricante do aparelho de cozimento ou indicados pelo fabricante do aparelho nas instruções de uso ou protetores de cooktop incorporados no aparelho. O uso de proteções inadequadas pode causar acidentes.


- O cabo de alimentação não pode ser acessado após a instalação.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Vista da parte de cima:

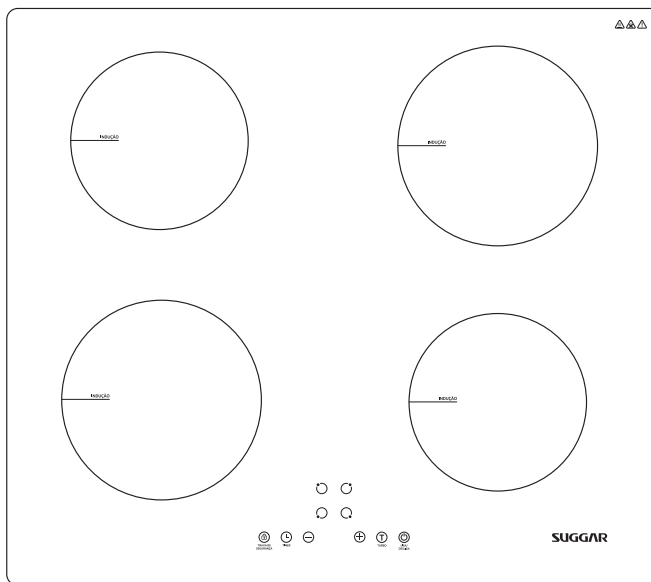



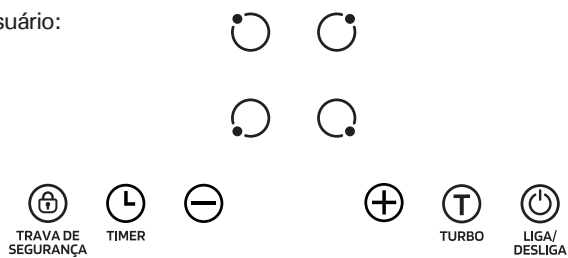

Interface de usuário:



| | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO |
|---|------------|---|
| A | | Teclas de seleção de zona |
| B | | Tecla de bloqueio para crianças |
| C | | Tecla Liga / Desliga |
| D | | Tecla de regulação de potência (reduzir) |
| E | | Tecla de regulação de potência (aumentar) |
| F | | Tecla do temporizador (timer) |
| G | | Tecla de controle TURBO |

Potência da zona de aquecimento:

| ZONA DE AQUECIMENTO | POTÊNCIA MÁXIMA |
|--|-----------------|
|  Ø180mm | 1500W / 2000W |
|  Ø160mm | 1200W / 1500W |
|  Ø180mm | 1500W / 2000W |
|  Ø160mm | 1200W / 1500W |


Para zona de aquecimento de Ø160mm, seu Cook Top funcionará de maneira intermitente até o nível de intensidade 7. Para a zona de aquecimento de Ø180mm, funcionará de maneira intermitente até o nível de intensidade 6.

A tabela abaixo mostra o funcionamento para cada nível de intensidade, especificando o tempo em que estará ligado e desligado e também cada potência:

| | NÍVEL DE INTENSIDADE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TURBO |
|-------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|----------|
| ZONA Ø180mm | POTÊNCIA (W) | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 600 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 |
| | LIGADO (S) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | CONTÍNUO | CONTÍNUO | CONTÍNUO | CONTÍNUO |
| | DESLIGADO (S) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | |
| ZONA Ø160mm | POTÊNCIA (W) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| | LIGADO (S) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | CONTÍNUO | CONTÍNUO | CONTÍNUO |
| | DESLIGADO (S) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | |

UMA PALAVRA SOBRE CULINÁRIA POR INDUÇÃO

O cozimento por indução é uma tecnologia de cozimento segura, avançada, eficiente e econômica. Ele funciona por meio de vibrações eletromagnéticas, gerando calor diretamente na panela, em vez de indiretamente por meio do aquecimento da superfície do vidro. O vidro fica quente apenas porque a panela eventualmente o aquece.

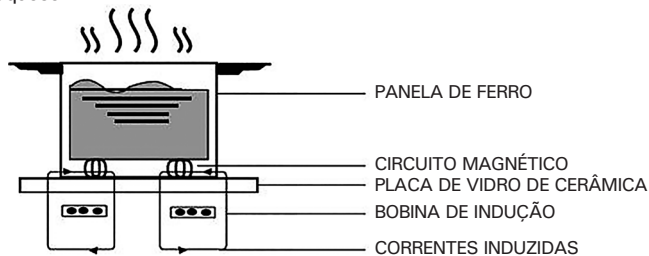


ANTES DE USAR SEU NOVO COOKTOP DE INDUÇÃO

- Leia este guia, observando especialmente a seção AVISOS DE SEGURANÇA.
- Remova qualquer película protetora que ainda possa estar no cooktop de indução.

USANDO OS CONTROLES DE TOQUE

- Os controles respondem ao toque, então você não precisa aplicar nenhuma pressão.
- Use a digital, não a ponta do dedo.
- Você ouvirá um bipe cada vez que um toque for registrado.
- Certifique-se de que os controles estão sempre limpos, secos e que não há nenhum objeto (por exemplo, um utensílio ou pano) cobrindo-os. Mesmo uma fina camada de água pode tornar os controles difíceis de operar.

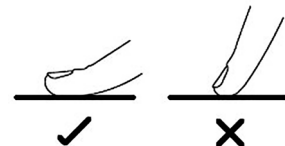

ESCOLHENDO AS PANEAS CERTAS




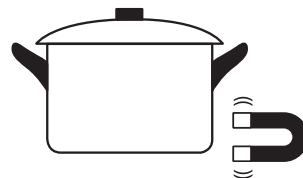
- Use apenas tachos com uma base adequada para cozinhar por indução. Procure o símbolo de indução na embalagem ou no fundo da panela.

- Você pode verificar se a sua panela é adequada realizando um teste magnético. Mova um ímã em direção à base da panela. Se for atraído, a panela é adequada para indução.

- Se você não tiver um ímã:

1. Coloque um pouco de água na panela que deseja verificar.

2. Se  não pisca no visor e a água está aquecendo, o tacho é adequado.




Panelas feitas dos seguintes materiais não são adequadas: aço inoxidável puro, alumínio ou cobre sem base magnética, vidro, madeira, porcelana, cerâmica e barro.




Não use panelas com bordas irregulares ou base curva.

Certifique-se de que a base da panela é lisa, fica plana contra o vidro e tem o mesmo tamanho da zona de cozimento. Use panelas cujo diâmetro seja tão grande quanto o gráfico da zona selecionada. Usando uma panela ligeiramente mais larga, a energia será usada em sua eficiência máxima. Se você usar panelas menores, a eficiência pode ser menor do que o esperado. Panelas menores que 140 mm podem não ser detectadas pelo cooktop. Sempre centralize sua panela na zona de cozimento.

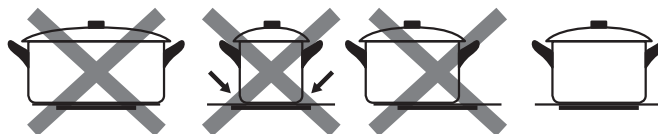

Sempre levante as panelas do cooktop de indução - não deslize, ou elas podem arranhar o vidro.

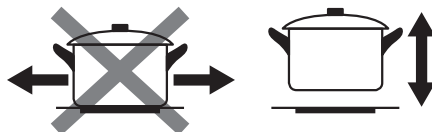

Ruídos Característicos: Alguns ruídos são característicos dos fogões de indução e não indicam mal funcionamento do produto. As panelas com múltiplas camadas de materiais na sua composição, ou cuja base não sejam planas, poderão causar alguns ruídos ou vibrações, provenientes do alto nível de potência. Ruídos de menor intensidade são provenientes da bobina, da comutação elétrica e dos ventiladores internos do aparelho, sendo mais perceptivos em ambientes silenciosos.

USANDO SEU COOKTOP DE INDUÇÃO

PARA COMEÇAR A COZINHAR:


1. Toque na tecla  Liga/Desliga por 3 segundos.


Depois de ligado, o aparelho emite um bipe, todos os visores mostram “-”, indicando que o cooktop de indução entrou no modo de espera.



2. Coloque uma panela adequada na zona de cozimento que deseja usar.

Certifique-se de que o fundo da panela e a superfície da zona de cozimento estão limpos e secos.

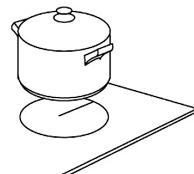3. De acordo com a zona de aquecimento onde a panela é colocada, selecione a tecla correspondente à zona de cozimento tocando a tecla de




seleção . O símbolo selecionado ficará aceso.

4. Selecione o nível de potência pressionando a tecla  ou a tecla .

5. O nível de potência começará em 5.

Pressionar  irá aumentar gradativamente níveis de potência de 5 a 9 em ordem numérica.

Pressionar a tecla  irá levar a potência diretamente de 9 para 0.

- Se você não escolher uma configuração de aquecimento dentro de 1 minuto, o cooktop de indução irá desligar automaticamente. Você precisará começar novamente no passo nº 1.

- Você pode modificar a configuração de aquecimento a qualquer momento durante o cozimento.

Se o display piscar  alternadamente com a configuração de aquecimento, significa que:

- você não colocou uma panela na zona de cozimento correta ou,


- a panela que você está usando não é adequada para cozimento por indução ou,

- a panela é muito pequena ou não está bem centrada na zona de cozimento.

Nenhum aquecimento ocorrerá a menos que haja uma panela adequada na zona de cozimento. O visor desligará automaticamente após 1 minuto se nenhuma panela adequada for colocada nele.

QUANDO VOCÊ TERMINAR DE COZINHAR:

1. Toque na tecla de seleção de zona de aquecimento que você deseja desligar.


2. Pressione a tecla de controle de regulagem deslizante  para o nível "0". Cuidado com as superfícies quentes.

"H" mostra qual zona de cozimento está quente ao toque. Ele desaparecerá quando a superfície esfriar até uma temperatura segura. Também pode ser utilizada como função de economia de energia. Caso pretenda aquecer mais panelas, utilize o cooktop de aquecimento que ainda está quente.

USANDO A FUNÇÃO TURBO

Ativar a função de aumento:

1. Selecionar a zona de aquecimento tocando na tecla de seleção de zona de aquecimento.

2. Tocar na tecla TURBO , o indicador de zona mostra "T" e a potência atinge o máximo.

Cancelar a função TURBO:

1. Tocar na tecla de seleção de zona de aquecimento que deseja cancelar.


2. Tocar na tecla de regulação deslizante  para cancelar a função TURBO. Então a zona de cozimento reverterá ao nível 9.

- A função pode funcionar em qualquer zona de cozimento.


- A zona de cozimento volta ao nível 9 após 5 minutos.

USANDO A FUNÇÃO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS

Você pode bloquear os controles para evitar o uso não intencional (por exemplo, crianças ligando acidentalmente as zonas de cozimento).

Quando os controles estão travados, todos os controles, exceto o controle  "Desliga", são desativados.

Para bloquear os controles:

1. Toque no controle de bloqueio  por 3 segundos. O indicador do temporizador (timer) mostrará "Lo".

Para desbloquear os controles:

1. Certifique-se de que o cooktop de indução está ligado.
2. Toque e segure o controle de bloqueio por um tempo.
3. Agora você pode começar a usar seu cooktop de indução.



Quando o cooktop está no modo de bloqueio, todos os controles são desativados, exceto o ícone "Desliga". Você sempre pode desligar o cooktop com o controle "Desliga" em caso de emergência, mas você deve desbloquear o cooktop primeiro na próxima operação.

PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO

Um sensor de temperatura equipado pode monitorar a temperatura dentro do cooktop de indução. Quando uma temperatura excessiva é monitorada, o cooktop de indução irá parar a operação automaticamente.

DETECÇÃO DE PEQUENOS ARTIGOS

Quando um tamanho não adequado ou uma panela não magnética (por exemplo, alumínio), ou algum outro item pequeno (por exemplo, faca, garfo, chave) é deixado no cooktop, ele entra automaticamente em espera em 1 minuto. O ventilador continuará funcionando no cooktop de indução por mais 1 minuto.

PROTEÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

O desligamento automático é uma função de proteção de segurança para seu cooktop de indução. Ele desliga automaticamente se você esquecer de desligar o cozimento. Os tempos de funcionamento padrão para vários níveis de potência são mostrados na tabela abaixo:

| NÍVEL DE POTÊNCIA | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 7 ~ 8 | 9 |
|--|-------|-------|-------|----|
| TEMPORIZADOR (timer) DE FUNCIONAMENTO PADRÃO (min) | 240 | 180 | 120 | 90 |

Quando a panela é removida, o cooktop de indução pode parar de aquecer imediatamente e desligar automaticamente após 2 minutos.



ATENÇÃO! Pessoas com marca-passo cardíaco devem consultar seu médico antes de usar este aparelho.

USANDO O TEMPORIZADOR (timer)

Você pode usar o temporizador (timer) de duas maneiras diferentes:


- Você pode usá-lo como um marcador de minutos. Neste caso, o temporizador (timer) não desliga nenhuma zona de cozimento ao fim do tempo definido.
- Você pode configurá-lo para desligar uma zona de cozimento após o tempo definido.
- Você pode definir o temporizador (timer) para até 99 minutos.

USANDO O TEMPORIZADOR (timer) COMO UM MARCADOR DE MINUTOS

Se você não estiver selecionando nenhuma zona de cozimento:

1. Certifique-se de que o cooktop esteja ligado.

Obs.: você pode usar o marcador de minutos mesmo se não estiver selecionando nenhuma zona de cozimento.

2. Toque na tecla Temporizador (timer) . O indicador de contagem começará a piscar "10" e você pode definir o temporizador (timer) neste momento.

3. Usando os controles "+" ou "-", você pode definir o tempo de 1 a 99 minutos.

Dica: Toque no controle "-" ou "+" do temporizador (timer) uma vez para diminuir ou aumentar em 1 minuto.

Toque e segure o controle "-" ou "+" do temporizador (timer) para diminuir ou aumentar em 10 minutos.

Tocando em "-" e "+" juntos, o temporizador (timer) é cancelado e o indicador do temporizador (timer) será desligado.

4. Quando o tempo for definido, começará a contagem regressiva imediatamente. O display mostrará o tempo restante.


5. O alarme tocará por 30 segundos e o indicador do temporizador (timer) será desligado quando o tempo definido terminar.



DEFININDO O TEMPORIZADOR (timer) PARA DESLIGAR UMA OU MAIS ZONAS DE COZIMENTO

Se o temporizador (timer) estiver definido em uma zona:

1. Selecione a tecla correspondente à zona de cozimento que está em funcionamento tocando a tecla de seleção de zona de aquecimento.

2. Pressione a tecla Temporizador (timer) : o display de contagem começará a piscar e você pode definir o temporizador (timer) neste momento.

3. Usando os controles "+" ou "-", você pode definir a configuração do tempo de 1 a 99 minutos.

Dica: Toque no controle "-" ou "+" do temporizador (timer) uma vez para diminuir ou aumentar em 1 minuto.

Toque e segure o controle "-" ou "+" do temporizador (timer) para diminuir ou aumentar em 10 minutos.

Tocando em "-" e "+" juntos, o temporizador (timer) é cancelado e o indicador do temporizador (timer) será desligado.

4. Quando o tempo for definido, começará a contagem regressiva imediatamente.

O display mostrará o tempo restante e o indicador do temporizador (timer) piscará por 5 segundos.

OBS: O ponto vermelho próximo ao indicador de nível de energia acenderá indicando que a zona está selecionada.

OBS: O ponto vermelho próximo ao indicador de nível de energia acenderá indicando que a zona está selecionada.



5. Quando o tempo de cozimento termina, a zona de cozimento correspondente desliga automaticamente. As outras zonas de cozimento continuarão a funcionar se tiverem sido ligadas anteriormente.

6. Ao utilizar o **temporizador (timer) como alarme** e o **temporizador (timer) para desligar as zonas em conjunto**, o visor mostra o tempo restante do alarme como primeira prioridade. Pressione a zona de cozimento para mostrar o tempo restante até o desligamento do temporizador (timer).

QUADRO DE FALHAS E SOLUÇÕES

Se surgir uma anormalidade, o cooktop de indução entrará no estado de proteção automaticamente e exibirá os códigos de proteção correspondentes:

| MENSAGEM DE ERRO | POSSÍVEL CAUSA | O QUE FAZER |
|------------------|---|--|
| | Não há panela ou a panela não é adequada. | Substitua a panela. |
| ER03 | Água ou panela no vidro sobre o controle. | Limpe a interface do usuário |
| F1E | A conexão entre o painel de visualização e a Placa principal está falhando (zona de cozimento cujo indicador mostra "E"). | 1. Cabo de conexão não conectado corretamente ou com defeito; 2. Substitua a placa principal ou a fonte de energia. |
| F3E | Falha do sensor de temperatura da bobina. (zona de cozimento cujo indicador mostra "E"). | Substitua o sensor da bobina. |
| F4E | Falha do sensor de temperatura da placa principal. (zona de cozimento cujo indicador mostra "E"). | Substitua a placa principal |
| E1E | A temperatura do sensor da placa de vidro de cerâmica é alta. | Reinicie depois que a placa de indução esfriar. |
| E2 E | A temperatura do sensor do IGBT está alta. | Reinicie depois que a placa de indução esfriar. |
| E3 E | Tensão de alimentação anormal (muito alta). | Verifique se a fonte de alimentação está normal; Ligue depois que a fonte de alimentação estiver normal. |
| E4 E | Tensão de alimentação anormal (muito baixa). | Verifique se a fonte de alimentação está normal; Ligue depois que a fonte de alimentação estiver normal. |
| E5 E | Falha do sensor de temperatura (zona de cozimento cujo indicador mostra "E"). | O cabo de conexão não está conectado corretamente ou com defeito de montagem. |

Os itens acima são o diagnóstico e a solução de falhas comuns.

Favor não desmontar a unidade sozinho(a) para evitar perigos e danos ao cooktop de indução e entrar em contato com o fornecedor.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | FG0422VC |
|---|---------------|
| ZONAS DE COZIMENTO | 4 |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO | 220-240V ~ |
| POTÊNCIA | 6400W |
| DIMENSÕES (LxAxP cm) (sem embalagem) | 59,0x5,8x52,0 |
| NICHO DE EMBUTIMENTO (LxP cm) | 56,5x49,5 |

INSTALAÇÃO


Recorte a superfície de trabalho de acordo com os tamanhos mostrados no desenho. Para fins de instalação e uso, um espaço mínimo de 5 cm deve ser preservado ao redor do orifício.

Certifique-se de que a espessura da superfície de trabalho seja de pelo menos 30 mm. Por favor escolha material de superfície de trabalho resistente ao calor para evitar maior deformação causada pela radiação de calor da placa de aquecimento. Como mostrado abaixo:

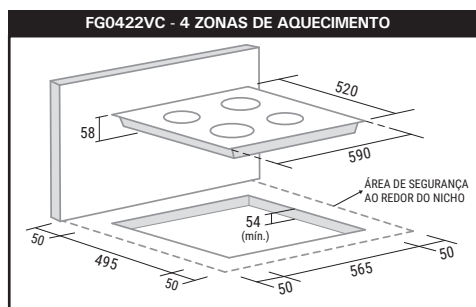

Em qualquer circunstância, certifique-se de que o cooktop de indução está bem ventilado e que a entrada e saída de ar não estão bloqueadas. Certifique-se de que a placa do cooktop de indução está em bom estado de funcionamento. Como mostrado abaixo:

Obs.: A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário acima do cooktop de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

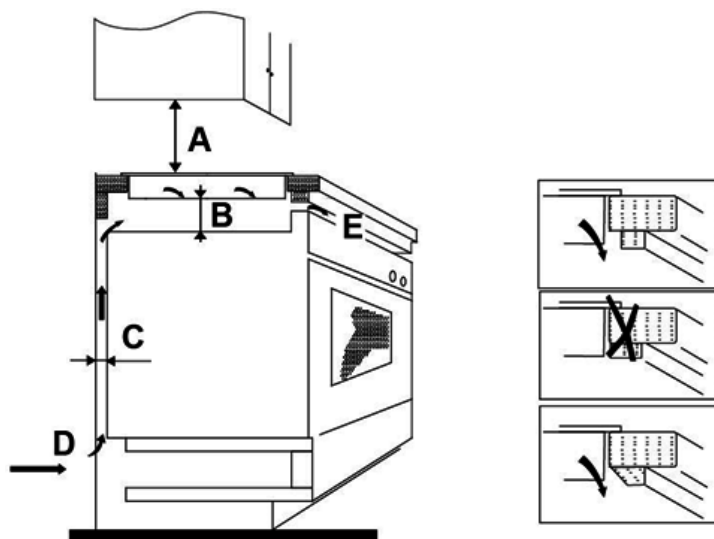

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E |
|--------|---------|---------|---------------|------------------|
| 760 | 50 mín. | 20 mín. | Entrada de ar | Saída de ar 5 mm |

Antes de instalar o cooktop, certifique-se de que:

- a superfície de trabalho é quadrada e nivelada e nenhum membro estrutural interfere nos requisitos de espaço;
- a superfície de trabalho é feita de um material resistente ao calor;
- se o cooktop for instalado acima de um forno, o forno deve ter um ventilador embutido;
- a instalação cumprirá todos os requisitos de liberação e padrões e regulamentos aplicáveis;
- um interruptor de isolamento adequado, fornecendo desconexão total da fonte de alimentação principal, deve ser incorporado à fiação permanente, montado e posicionado para cumprir as regras e regulamentos locais de fiação;

O interruptor de isolamento deve ser de um tipo aprovado e proporcionar uma separação de contato de 3 mm de distância de ar em todos os polos (ou em todos os condutores ativos [fase] se as regras de fiação locais permitirem esta variação dos requisitos);

- o interruptor de isolamento deve ser de fácil acesso ao consumidor com o cooktop instalado;
- consulte as autoridades locais e regulamentos de construção em caso de dúvida sobre a instalação;
- use acabamentos resistentes ao calor e fáceis de limpar (como ladrilhos de cerâmica) para as superfícies das paredes ao redor do cooktop.

Depois de instalado o cooktop, certifique-se de que:


- o cabo de alimentação não é acessível através das portas do armário ou gavetas;
- há fluxo adequado de ar fresco de fora do armário para a base do cooktop;
- se o cooktop está instalado acima de uma gaveta ou armário, foi instalada uma barreira de proteção térmica por baixo da base do cooktop para evitar tocar no fundo do cooktop;
- o interruptor de isolamento é facilmente acessível pelo consumidor.

Antes de localizar os suportes de fixação:


A unidade deve ser colocada em uma superfície estável e lisa (use a embalagem). Não aplique força nos comandos que se projetam do cooktop.

Localizando os suportes de fixação:


A unidade deve ser colocada em uma superfície estável e lisa (use a embalagem). Não aplique força nos controles salientes do cooktop.

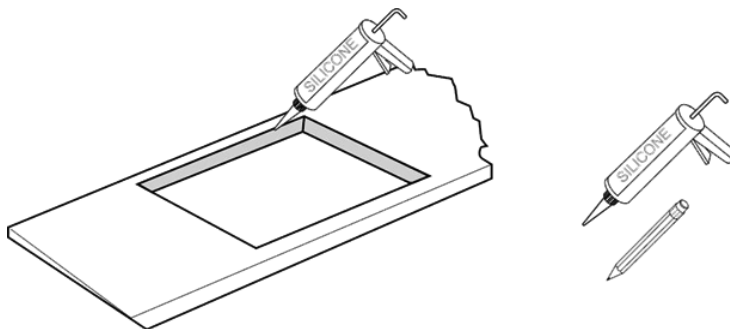

Recorte a bancada de trabalho para as dimensões indicadas com equipamentos adequados. Sele a borda cortada da bancada com silicone ou PTFE e deixe secar antes de encaixar o cooktop.

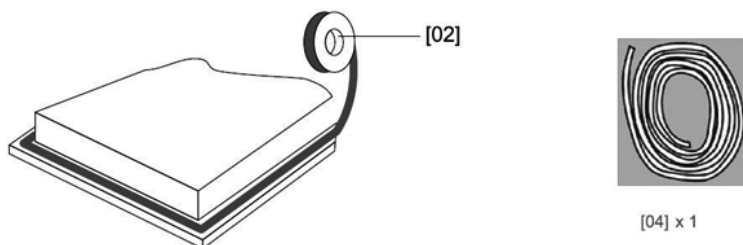


Estique o vedante fornecido na embalagem ao longo da borda inferior do cooktop, assegurando-se de que as extremidades se sobreponham.

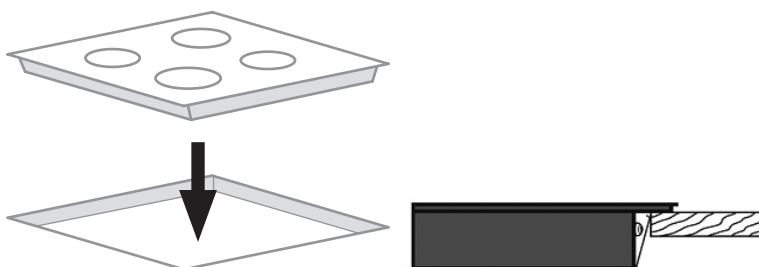

Não utilize adesivo para fixar o cooktop na bancada de trabalho. Uma vez colocada a vedação, posicionar o cooktop no recorte da bancada. Aplique uma pressão suave para baixo no cooktop para empurrá-lo para dentro da bancada garantindo uma boa vedação ao redor da borda externa.

OU

Fixe o cooktop na superfície de trabalho por meio de quatro suportes no fundo do cooktop (ver foto) após a instalação. - Ajuste a posição do suporte de acordo com as diferentes espessuras da superfície de trabalho

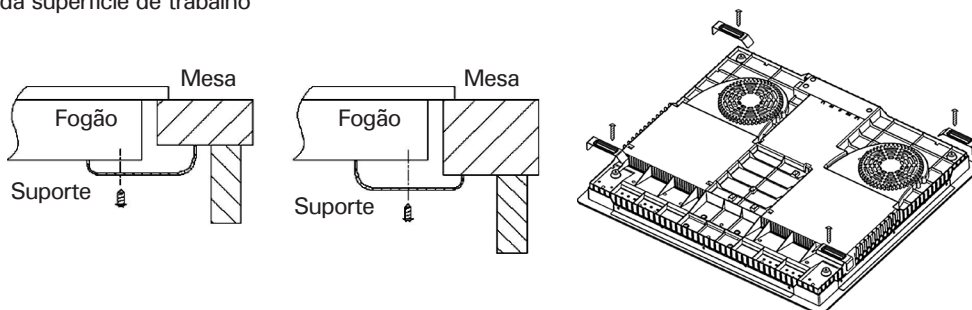

CUIDADOS

1. O cooktop de indução deve ser instalado por pessoal ou técnicos qualificados. Temos profissionais ao seu serviço. Nunca conduza a operação sozinho.
2. O cooktop não deve ser instalado diretamente acima de uma máquina de lavar louça, geladeira, freezer, máquina de lavar roupas ou secadora de roupas, pois a umidade pode danificar os componentes eletrônicos do cooktop.
3. O cooktop de indução deve ser instalado de forma que uma melhor radiação de calor possa ser garantida para aumentar sua confiabilidade.
4. A parede e a zona de aquecimento induzido acima da superfície da bancada devem suportar o calor.
5. Para evitar qualquer dano, a camada de silicone e o adesivo devem ser resistentes ao calor.

LIGANDO O COOKTOP À FONTE DE ALIMENTAÇÃO



Este cooktop deve ser ligado à rede elétrica apenas por uma pessoa devidamente qualificada.


Antes de ligar o cooktop à fonte de alimentação, verifique se:

1. o sistema de cabeamento doméstico é adequado à potência do cooktop.
2. a tensão de voltagem corresponde ao valor indicado na classificação de potência do cooktop.
3. as seções do cabo de alimentação podem suportar a carga especificada na identificação do cooktop. Para ligar o cooktop à rede elétrica, não use adaptadores, redutores, extensões ou dispositivos como benjamim ou “T”, pois podem causar superaquecimento e incêndio.

O cabo de alimentação de energia não deve tocar em nenhuma parte quente e deve ser posicionado de forma que sua temperatura não ultrapasse 75 °C em nenhum ponto.




Verifique com um electricista se o sistema de fiação doméstico é adequado ou se necessita alterações. Quaisquer alterações devem ser feitas apenas por um electricista qualificado.

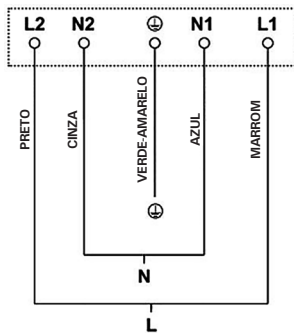

N AZUL / CINZA

L MARROM / PRETO

 VERDE / AMARELO

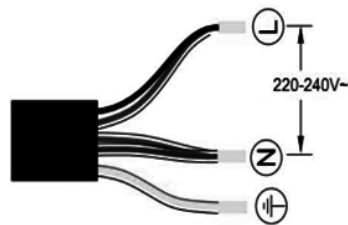

- Se o cabo estiver danificado ou para ser substituído, a operação deve ser realizada pelo agente de pós-venda com ferramentas específicas para evitar acidentes.
- Se o aparelho estiver sendo conectado diretamente à rede elétrica, um disjuntor omipolar deve ser instalado com uma abertura mínima de 3 mm entre os contatos.
- O instalador deve garantir que a conexão elétrica correta foi feita e que está em conformidade com os regulamentos de segurança.
- O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.
- O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por técnicos autorizados.



DESCARTE: Não descartar este produto como lixo comum. A coleta desse tipo de resíduos deve ser feita separadamente para necessário tratamento especial.

Este aparelho foi rotulado em conformidade com a diretiva europeia 2002/96/EC para Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE). Ao garantir que este aparelho seja descartado corretamente, você ajudará a prevenir quaisquer possíveis danos ao meio ambiente e à saúde humana, que poderiam ser causados se o descarte fosse incorreto.

O símbolo no produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico normal. Deve ser levado a um ponto de coleta para a reciclagem de produtos elétricos e eletrônicos.

Este aparelho requer descarte de lixo especializado. Para mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com o conselho local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde o adquiriu. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, o seu serviço local de coleta de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <https://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

SUGGAR
eletrodomésticos

ACRE - AC

CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844-9020
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3358-9080
MAJOR IDZORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1448
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82) 3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ITACOAÍARA - CEP 69013-273 - Tel.: (92) 99202-3662 / 99444-7088
MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272
MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

BAHIA - BA

ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 99800-1612
BARROCCAS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400
CAETITÊ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 98331-8778
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (71) 3625-4542
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75) 3271-3185
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250
EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770
FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873
FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808-2477 / 3254-0399
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066
INHAMBUEPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336
IPIÁU - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 9998-1816
ITABERABA - CEP 46880-00 - Tel.: (75) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3212-1140 / 3041-0068
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292
JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel.: (74) 3621-3787
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6378
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760
JITÁÚNA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130
MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769
MURITIBA - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 98806-3069
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 99831-8384
POÇÕES - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334 Whats app
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638
PRADO - CEP 45980-00 - Tel.: (73) 3021-0090
RIACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046
RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 98360-3300
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287
SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463
UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6053
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ACOPIARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019
CRATEUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212
FORTALEZA - CEP 60060-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 98896-5774
GUARACIABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346
IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853
IGUATU - CEP 63508-410 - Tel.: (88) 3581-1354 / 99099-2223
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-010 - Tel.: (88) 3512-2120

JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel.: (88) 3511-6247
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-115 - Tel.: (88) 2157-5875
MARACANÁU - CEP 61900-310 - Tel.: (85) 3371-5099
PACAJUS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562
QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386
QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216
RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712
SANTA QUITÉRIA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9961-3354
SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002
TALMÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987
TIANGUÁ - CEP 62320-000 - Tel.: (88) 3671-3336

DISTRITO FEDERAL - DF

BRASÍLIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140
BRASÍLIA - CEP 71070-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266
BRASÍLIA - CEP 72120-130 - Tel.: (61) 3562-8090
GAMA - CEP 72410-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454

ESPÍRITO SANTO - ES

ARACRUZ - CEP 29190-080 - Tel.: (27) 3256-3949
BAIXO GUANDU - CEP 29730-000 - Tel.: (27) 3732-4209
BARRA DE SÃO FRANCISCO - CEP 29800-000 - Tel.: (27) 3756-3003 / 99912-9934
CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel.: (27) 3316-2879
CARIACICA - CEP 29150-315 - Tel.: (27) 3336-3707 / 3383-2004
CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523
COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fax: 3722-7052
GUAXUPE - CEP 29560-000 - Tel.: (28) 3353-1638
GUARAPARI - CEP 29210-190 - Tel.: (27) 3030-4026
IBATIBA - CEP 29395-000 - Tel.: (28) 99943-1908
ILÍNA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 99962-6300
JOÃO NEIVA - CEP 29680-000 - Tel.: (27) 3258-1749
LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (27) 3371-3713 / 3373-1913
LINHARES - CEP 29904-270 - Tel.: (27) 99760-6315
SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27) 3727-2617 / 9863-3484
SÃO MATEUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 3767-3212 / 99604-8983
SERRA - CEP 29160-790 - Tel.: (27) 3066-1394
VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel.: (27) 3339-8176 / 3340-4199 / 3062-3554
VILA VELHA - CEP 29120-568 - Tel.: (27) 3229-0171
VITÓRIA - CEP 29010-680 - Tel.: (27) 3222-8565
VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel.: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/Somente Portáteis)

GOIÁS - GO

ANÁPOLIS - CEP 75083-460 - Tel.: (62) 3318-1535 / 3318-2232
APARECIDA DE GOIÂNIA - CEP 74915-310 - Tel.: (62) 3094-3007
BOM JESUS - CEP 75570-000 - Tel.: (64) 3608-3808
CATALÃO - CEP 75703-300 - Tel.: (64) 3441-2152 / 3441-2872
CRISTALINA - CEP 73850-000 - Tel.: (61) 3612-6802
FORMOSA - CEP 73801-190 - Tel.: (61) 3631-8925
GOIÂNIA - CEP 74150-160 - Tel.: (62) 3251-8368
GOIÂNIA - CEP 74250-320 - Tel.: (62) 3285-5045 / 3945-6554
GOIÂNIA - CEP 74533-260 - Tel.: (62) 3233-6044 / 3233-5739
GOIÂNIA - CEP 74823-370 - Tel.: (62) 3201-9307
GOIÂNIA - CEP 74823-420 - Tel.: (62) 3255-5541
GOIATUBA - CEP 75600-000 - Tel.: (64) 3495-2288
INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1108
INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1371 / 9994-7722

IPAMERI - CEP 75780-000 - Tel.: (64) 3491-1417
IPAMERI - CEP 75780-000 - Tel.: (66)98427-1148
ITUMBARA - CEP 75530-050 - Tel.: (64) 3431-1990
ITUMBARA - CEP 75530-370 - Tel.: (64) 3431-5891 / 3433-5891
JATAL - CEP 75802-040 - Tel.:
EstrelaDistribuidoraDeEletrodomesticosLtda
PIRES DO RIO - CEP 75200-000 - Tel.: (64) 3461-1730
PLANALINA - CEP 73752-070 - Tel.: (61) 3637-5160
PORANGATU - CEP 76550-000 - Tel.: (62) 3362-1991 / 3362-2004
RIO VERDE - CEP 75901-030 - Tel.: (64) 3613-1919 / 3612-1595 / 8443-9782
RIO VERDE - CEP 75905-623 - Tel.: (64) 3621-3170 / 9964-6985
SANTA HELENA DE GOIÁS - CEP 75920-000 - Tel.: (64) 3641-2567 / 9211-2949
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - CEP 72906-406 - Tel.: (61) 9616-7771
SÃO MIGUEL DO ARAGUAJA - CEP 76590-000 - Tel.: (62) 3364-3502 / 9688-4520 (Wolney)
TRINADADE - CEP 75384-346 - Tel.: (62) 3298-8385
URUAÇU - CEP 76400-000 - Tel.: (62) 3357-1328
VALPARAÍSO DE GOIÁS - CEP 72876-120 - Tel.: (61) 3627-1917 / 3629-5126

MARANHÃO - MA

AÇAILÂNDA - CEP 65390-000 - Tel.: (99) 99169-3521
ARARI - CEP 65480-000 - Tel.: (98) 3453-1924
BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3621-5552
BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3627-6950 / 3627-6960
COROATÁ - CEP 65415-000 - Tel.: (99)3641-1214 / (99) 98164-4012
DOM PEDRO - CEP 65765-000 - Tel.: (99) 3662-2677 / 9139-1241
GOVERNADOR NUNES FREIRE - CEP 65284-000 - Tel.: (99) 9 8501-5946 / 9 8267-6043
IMPERATRIZ - CEP 65901-490 - Tel.: (99) 3529-7174 / 3529-7172
IMPERATRIZ - CEP 65901-600 - Tel.: (99) 3524-1533 / 3017-8715
MATINHA - CEP 65218-000 - Tel.: (98) 3357-1754 / 9 8871-4511
PRESIDENTE DUTRA - CEP 65760-000 - Tel.: (99) 3663-1828 / 3663-3463
SANTA INÊS - CEP 65300-000 - Tel.: (98) 3653-1986
SANTA LUZIA - CEP 65390-000 - Tel.: (98) 3654-7019
SANTA LUZIA - CEP 65390-000 - Tel.: (98) 3654-8165
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR - CEP 65110-000 - Tel.: (98) 3224-1581
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR - CEP 65110-000 - Tel.: (98) 98119-6750
SÃO LUIS - CEP 65025-002 - Tel.: (98) 3221-8085
SÃO LUIS - CEP 65051-080 - Tel.: (98) 3303-0451
SÃO LUIS - CEP 65060-440 - Tel.: (98) 3231-2525 / 3232-2890
SÃO LUIS - CEP 65015-460 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3221-8056
SÃO LUIS - CEP 65015-560 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3221-8056
SÃO MATEUS DO MARANHÃO - CEP 65470-000 - Tel.: (99) 3639-2862 / 9 8250-9099
SÃO PEDRO DOS CRENTESES - CEP 65978-000 - Tel.: (98) 98197-1947
TRIZIDEIA DO VALE - CEP 65727-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 981020270 / (99) 981436611
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 3351-0301
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 98883-0162
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98)98119-6750 / (98)98454-6999 / (98)98746-5378
ZE DOCA - CEP 65365-000 - Tel.: (98) 3665-3746

MATO GROSSO - MT

ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096
ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683
BARRA DO GARÇAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382
CUIABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019
CUIABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4411 / (65) 99349-1379
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334
JUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811

MIRASSOL D'OESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269
PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580

MATO GROSSO DO SUL - MS

BATAYPORA - CEP 79760-000 - Tel.: (67) 3443-2808
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120
CAARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax: 3231-2217
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3116
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVIRAÍ - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANÁIBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036
SETE QUEDAS - CEP 79935-000 - Tel.: (67) 3479-1724

MINAS GERAIS - MG

ABAETÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221
ARAÇUAÍ - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-0903
ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529
ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226
ARAXÁ - CEP 38183-038 - Tel.: (34) 3661-0945
ARCOS - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872
BAMBUI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003
BARÃO DE COCAIS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255
BELO HORIZONTE - CEP 30380-403 - Tel.: (31) 2552-7799
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817
BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 30710-535 - Tel.: (31) 3110-9999
BELO HORIZONTE - CEP 31540-300 - Tel.: (31) 3452-1523
BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-9955
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
BURITIS - CEP 38660-000 - Tel.: (38) 3662-1700
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066
CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114
CARANGOLA - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082
CARATINGA - CEP 35300-181 - Tel.: (33) 3321-3101 / 9 9947-6442
CATAGUASES - CEP 36770-060 - Tel.: (32) 3421-4755
CLAUDIO - CEP 35530-000 - Tel.: (37) 3381-3922
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511
CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36401-052 - Tel.: (31) 3762-3189
CONSELHEIRO PENA - CEP 35240-000 - Tel.: (33) 3261-4618
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662
CONTAGEM - CEP 32310-210 - Tel.: (31) 3166-3098 / 2565-7676
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1598 / 9983-1017
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824

CORONEL FABRICIANO - CEP 35171-293 - Tel.: (31) 3842-8519
CURVELO - CEP 35790-000 - Tel.: (38) 37212529
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712
DIVINÓPOLIS - CEP 35500-007 - Tel.: (37) 3221-5278
DIVINÓPOLIS - CEP 35500-430 - Tel.: (37) 3213-2737
DIVISA NOVA - CEP 37142-000 - Tel.: (35) 9 9900-0629
ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1451 / 9661-3080
ESPERA FELIZ - CEP 36830-000 - Tel.: (32) 3746-3170
ESPINOSA - CEP 39510-000 - Tel.: (38) 3812-1793
FORMIGA - CEP 35570-000 - Tel.: (37) 3321-1031
FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (34) 3421-9850
GOVERNADOR VALADARES - CEP 35040-362 - Tel.: (33) 3084-3337
GUAXUPÉ - CEP 37800-000 - Tel.: (35) 3551-7430 / 3551-8149
IBIRITÉ - CEP 32400-650 - Tel.: (31) 3598-0230
IGARAPÉ - CEP 32900-000 - Tel.: (31) 3534-2259 / 3522-1340
IPANEMA - CEP 36950-000 - Tel.: (33) 3314-1840 / 3314-1540
IPATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125
ITABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530
ITABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-6442 / (31) 3561-3264
ITAGUARA - CEP 35488-000 - Tel.: (37) 3384-1749
ITAJUBÁ - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357
ITAMARANDIBA - CEP 39670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005
ITAPAGIÇA - CEP 38240-000 - Tel.: (34) 9 9967-4460
ITAPEQUIRA - CEP 35560-000 - Tel.: (37)33341-1413
ITALVA - CEP 35680-352 - Tel.: (37) 3241-2999
ITUJUBA - CEP 38300-132 - Tel.: (34) 3268-8182
ITURAMA - CEP 38280-000 - Tel.: (34) 3293-2888 / 98855-4223
JANAÚBA - CEP 39442-232 - Tel.: (38) 3821-1110
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9 9199-0768 / 9 9802-6237
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 99128-7920
JOÃO MONLEVADE - CEP 35930-001 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9 9199-0768 / 9 9802-6237
JOÃO MONLEVADE - CEP 35931-000 - Tel.: (31) 3852-5004 / 9517-6859
JOÃO PINHEIRO - CEP 38770-000 - Tel.: (38) 3561-4887
JUIZ DE FORA - CEP 36013-080 - Tel.: (32) 3215-2117 / 3215-7071
JUIZ DE FORA - CEP 36020-140 - Tel.: (32) 3215-9507
JUIZ DE FORA - CEP 36081-030 - Tel.: (32) 3225-3942
LAGOA SANTA - CEP 35590-000 - Tel.: (35) 3821-7766
LAGOA SANTA - CEP 33400-000 - Tel.: (31) 3687-0086 / (31) 98017-1580
LAVRAS - CEP 37200-000 - Tel.: (35) 3821-7766
MACHADO - CEP 37750-000 - Tel.: (35) 3295-5205
MANHUAÇU - CEP 36900-000 - Tel.: (33) 3331-1231
MANTENA - CEP 35290-000 - Tel.: (33) 3241-2431
MARIANA - CEP 35420-000 - Tel.: (31) 3557-2514-Antônio
MIRABELA - CEP 39420-000 - Tel.: (38) 3239-1299
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041
MONTE SANTO DE MINAS - CEP 37958-000 - Tel.: (35) 3591-1993
MONTES CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-7477
MONTES CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5133 / 3084-2308 / 9963-4404
MONTEZUMA - CEP 39547-000 - Tel.: (38) 99977-4338
MURIAE - CEP 36884-084 - Tel.: (32) 3721-1700
NANUQUE - CEP 39860-000 - Tel.: (33) 3621-7781 / 9 8854-2664
NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (31) 3541-5038
PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (37) 3236-9620
PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax: 3671-4711
PASSOS - CEP 37900-126 - Tel.: (35) 3521-4077
PASSOS - CEP 37900-222 - Tel.: (35) 3521-4407
PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929
PAULA CANDIDO - CEP 36544-000 - Tel.: (22) 99212-1043

PEDRO LEOPOLDO - CEP 33600-000 - Tel.: (31) 3661-1025 / 3662-1310
PIRANGA - CEP 36480-000 - Tel.: (31) 3746-1497
PIRAPORA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081
POÇO FUNDO - CEP 37757-000 - Tel.: (35) 3283-1438
POÇOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106
POMPEU - CEP 35640-000 - Tel.: (37) 3523-2411 / 8808-4501
PONTE NOVA - CEP 35430-200 - Tel.: (31) 3881-3539
POUSO ALEGRE - CEP 37550-193 - Tel.: (35) 3422-8719
PRATA - CEP 38140-000 - Tel.: (34) 3431-1480
SALINAS - CEP 39560-000 - Tel.: (38) 3841-4739
SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel.: (35) 9804-0835
SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel.: (31) 3856-2114
SÃO FRANCISCO - CEP 39300-000 - Tel.: (38) 3631-3240
SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 32920-000 - Tel.: (31) 99512-5431
SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel.: (35) 3332-2466 / 3332-6960
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (35) 3531-6379
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
SETE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
TAIOBEIRAS - CEP 39550-000 - Tel.: (38) 9116-5059
TAIOBEIRAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 3845-2028
TEOFILO OTONI - CEP 39803-320 - Tel.: (33) 3536-3430
TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1177
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
UBÁ - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638
UBERABRA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6313
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-9847
UBERLÂNDIA - CEP 38414-123 - Tel.: (34) 3215-7700 / 3215-7701
UNAI - CEP 38610-000 - Tel.: (38) 3676-1809
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-4334
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-6120
VÁRZEA DA PALMA - CEP 39260-000 - Tel.: (38) 3731-3148
VIÇOSA - CEP 36570-000 - Tel.: (31) 3891-7898

PARÁ - PA
ABAETETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 98198-5146
ALANQUER - CEP 68200-000 - Tel.: (93) 3526-1615
ALTMIRAZ - CEP 68371-163 - Tel.: (93) 3515-5296
ANANINDEUA - CEP 67013-100 - Tel.: (91) 3214-1335 / 3214-1307
ANANINDEUA - CEP 67120-527 - Tel.: (91) 3235-9983
BARCARENA - CEP 68447-000 - Tel.: (91) 3754-1096 / 3754-0419
BELÉM - CEP 66023-220 - Tel.: (91) 32254754
BELÉM - CEP 66023-630 - Tel.: (91) 3199-7016
BELÉM - CEP 66085-754 - Tel.: (91) 3233-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
BELÉM - CEP 66087-270 - Tel.: (91) 3244-5704 / 8708-3146
BELÉM - CEP 66087-810 - Tel.: (91) 3276-4069 / 8874-7404
BREU BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (94) 3786-1541
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1402
CAPITÃO POÇO - CEP 68650-000 - Tel.: (91) 99998-5344
CASTANHAL - CEP 68743-055 - Tel.: (91) 3721-9097
CASTANHAL - CEP 68743-055 - Tel.: (91) 98140-3062
CASTANHAL - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 99227-4766
ITAITUBA - CEP 68180-180 - Tel.: (93) 99179-4245
ITAITUBA - CEP 68180-190 - Tel.: (93) 3518-1238
MARABÁ - CEP 68500-005 - Tel.: (94) 3321-1712 / 1935
MARABÁ - CEP 68500-450 - Tel.: (94) 3321-2022 / 3321-2509
MARITUBA - CEP 67200-000 - Tel.: (91) 3256-5493

NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel.: (91) 98121-5708
PARAGOMINAS - CEP 68625-210 - Tel.: (91) 3729-2388
PARAUPEBAS - CEP 68515-000 - Tel.: (94) 3356-1151
REDENAÇÃO - CEP 68551-000 - Tel.: (94) 3424-3424 / (94) 99170-1428
SANTARÉM - CEP 68010-420 - Tel.: (93) 3523-5429 / 3523-2270
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 3446-1216
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 8153-8005
TAILÂNDIA - CEP 68695-000 - Tel.: (91) 3752-2573
TRAIRAÓ - CEP 68198-000 - Tel.: (93) 99100-6876
TUCURUÍ - CEP 68455-148 - Tel.: (94) 3787-1758
TUCURUÍ - CEP 68459-390 - Tel.: (94) 3787-2578
XINGUARA - CEP 68555-101 - Tel.: (94) 3426-1300

PARAÍBA - PB

CAJAZEIRAS - CEP 58900-000 - Tel.: (83) 3531-2499
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-002 - Tel.: (83) 3341-6100
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-052 - Tel.: (83) 3322-7046
GUARABIRA - CEP 58200-000 - Tel.: (83) 3271-3035 / 99311-2380
JOÃO PESSOA - CEP 58011-400 - Tel.: (83) 4141-4774 / (83) 98662-7912 / (83) 99107-2074
JOÃO PESSOA - CEP 58038-360 - Tel.: (83)3246-4148
JOÃO PESSOA - CEP 58046-735 - Tel.: (83)3231-3447 / (83)3231-5215
JOÃO PESSOA - CEP 58051-425 - Tel.: (83) 3235-4161 / 3235-1045 / 3235-2524
PATOS - CEP 58700-060 - Tel.: (83) 3421-5246
POMBAL - CEP 58840-000 - Tel.: (83) 3431-2054
SÃO BENTO - CEP 58865-000 - Tel.: (83) 3444-2122
SOUZA - CEP 58800-040 - Tel.: (83) 3521-1978
SOUZA - CEP 58800-290 - Tel.: (83) 3522-2696
UIRÁUNA - CEP 58915-000 - Tel.: (83) 9357-3944

PARANÁ - PR

ALTONIA - CEP 87550-000 - Tel.: (44) 3659-1704
ARAPONGAS - CEP 86701-474 - Tel.: (43) 3252-0479
CAMPO MOURÃO - CEP 87301-050 - Tel.: (44) 3523-3092 / 3523-3292
CASCAVEL - CEP 85811-100 - Tel.: (45) 3037-6804 / 3038-6804
CURITIBA - CEP 80045-270 - Tel.: (41) 3362-4152 / 3362-1453
CURITIBA - CEP 80050-315 - Tel.: (41) 3262-4477 / 3153-3718
CURITIBA - CEP 80230-080 - Tel.: (41) 3256-7903
CURITIBA - CEP 80620-210 - Tel.: (41) 3342-6294 / 3023-6294
CURITIBA - CEP 81900-080 - Tel.: (41) 3349-4657
CURITIBA - CEP 82015-000 - Tel.: (41) 3374-2834 / 3272-6157 / 3225-4111
DOURADINA - CEP 87485-000 - Tel.: (44) 3663-1426 / 3663-1371
FAZENDA RIO GRANDE - CEP 83833-080 - Tel.: (41) 3604-2638
FORMOSA DO OESTE - CEP 85830-000 - Tel.: (44) 3526-2984
FOZ DO IGUAÇU - CEP 85851-210 - Tel.: (45) 3574-5596
FRANCISCO BELTRÃO - CEP 85601-275 - Tel.: (46) 3055-2303
GOIOERÉ - CEP 87360-000 - Tel.: (44) 3522-1665
GUAÍRA - CEP 85980-000 - Tel.: (44) 3642-2756 / 3642-3715
GUARANIÇU - CEP 85400-000 - Tel.: (45) 3232-1523
GUARAPUAVA - CEP 85010-290 - Tel.: (42)3622-6422
IPORÃ - CEP 87560-000 - Tel.: (44) 3652-2263 / 3652-4280
ITAMBARACA - CEP 86375-00 - Tel.: (43) 99127-8640
LARANJEIRAS DO SUL - CEP 85301-070 - Tel.: (42) 3635-3288
LOANDA - CEP 87900-000 - Tel.: (44) 3425-1716
LONDRINA - CEP 86020-290 - Tel.: (43) 3324-2404
LONDRINA - CEP 86026-020 - Tel.: (43) 3323-1180
MANDAGUARI - CEP 86975-000 - Tel.: (44) 3233-4418
MARILUZ - CEP 87470-000 - Tel.: (44) 3534-2045
MARINGÁ - CEP 87013-160 - Tel.: (44) 3028-9727 / 3222-6928
MEDIANEIRA - CEP 85884-000 - Tel.: (45) 3264-2715
NOVA ESPERANÇA - CEP 87600-000 - Tel.: (44) 3252-4431

PARANAGUÁ - CEP 83203-030 - Tel.: (41) 3422-8295
PARANAÍVEL - CEP 87701-070 - Tel.: (44) 3422-2162
PINHAIS - CEP 83325-500 - Tel.: (41) 3601-0375
PONTA GROSSA - CEP 84030-000 - Tel.: (42) 3226-6136 / 9992-9978
REALEZA - CEP 85770-000 - Tel.: (46) 3543-1041 / 3543-2178
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - CEP 85875-000 - Tel.: (45) 3259-1313
3541-1626
SÃO JORGE D'OESTE - CEP 85575-000 - Tel.: (46) 3534-1547
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - CEP 85898-000 - Tel.: (45) 3259-1313
UMUARAMA - CEP 87501-000 - Tel.: (44) 3622-1065 / 3624-0155
UMUARAMA - CEP 87503-700 - Tel.: (44) 3056-1237 / 9166-9900
VERA CRUZ DO OESTE - CEP 85845-000 - Tel.: (45) 3267-1479

PERNAMBUCO - PE

AFogados DA INGAZEIRA - CEP 56800-000 - Tel.: (87) 3838-3185
ARCOVERDE - CEP 56506-470 - Tel.: (87) 3822-2985
BODOCÓ - CEP 56220-000 - Tel.: (87) 3878-1616 / 99817-5270
CABO DE SANTO AGOSTINHO - CEP 54510-080 - Tel.: (81) 3521-6375
CARPINA - CEP 55811-150 - Tel.: (81) 3621-3708
CARPINA - CEP 55813-330 - Tel.: (81) 3621-4927
CARUARU - CEP 55006-120 - Tel.: (81) 3719-6109 / 99773-5480
CARUARU - CEP 55010-540 - Tel.: (81) 3723-1504
CARUARU - CEP 55014-090 - Tel.: (81) 33724-4200
CUSTÓDIA - CEP 56640-000 - Tel.: (87) 3848-1682
GARANHUNS - CEP 55293-090 - Tel.: (87) 9628-4236
GARANHUNS - CEP 55295-020 - Tel.: (87) 3761-1914
GOIANIA - CEP 55900-000 - Tel.: (81) 3626-0618
IPOJUCA - CEP 55590-000 - Tel.: (81) 3551-0636
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54230-091 - Tel.: (81) 3106-9067 / 9144-0709
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54400-090 - Tel.: (81) 3341-3737 / 3461-1752 / 3341-7760 / 3341-5592
LIMOEIRO - CEP 55700-000 - Tel.: (81) 3628-3337
MARIAL - CEP 55405-000 - Tel.: (81) 3683-1490 / 9151-6101
OLINDA - CEP 53040-000 - Tel.: (81)3492-8658
PASSIRA - CEP 55650-000 - Tel.: (81) 3651-1662
PALLISTA - CEP 53416-420 - Tel.: (81) 3438-2605 / 9 8800-3454
PETROLINA - CEP 56308-210 - Tel.: (87) 3862-2836
RECIFE - CEP 50865-000 - Tel.: (81) 98604-0770
RECIFE - CEP 50900-660 - Tel.: (81) 3251-1033 / 3254-2879
RECIFE - CEP 51200-070 - Tel.: (81) 3338-2439 / 9 8791-1008
RECIFE - CEP 52111-000 - Tel.: (81) 3033-2680
SURUBIM - CEP 55750-000 - Tel.: (81) 3634-3358
TIMBAUBA - CEP 55870-000 - Tel.: (81) 3631-0202
TORITAMA - CEP 55125-000 - Tel.: (81) 99122-0270
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - CEP 55602-020 - Tel.: (81) 3526-0219

PIAUÍ - PI

CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - CEP 64767-000 - Tel.: (89) 99462-7174 / 99417-9595
FLORIANO - CEP 64800-006 - Tel.: (89) 9925-5264
PARNAÍBA - CEP 64215-901 - Tel.: (86) 3323-2699 / 3323-3485
PARNAÍBA - CEP 64218-350 - Tel.: (86) 3321-2135
PICOS - CEP 64600-000 - Tel.: (89) 3422-5149
PIRIPIRI - CEP 64260-000 - Tel.: (86) 9 9938-0629
SIMPLICIO MENDES - CEP 64700-000 - Tel.: (89) 3482-1760
TERESINA - CEP 64000-030 - Tel.: (86) 3221-9459 / 3216-5800
TERESINA - CEP 64001-300 - Tel.: (86) 3211-4509
VALENÇA DO PIAUÍ - CEP 64300-000 - Tel.: (89) 3465-1271

RIO DE JANEIRO (CAPITAL) - RJ

RIO DE JANEIRO - CEP 21040-330 - Tel.: (21) 2280-1255
RIO DE JANEIRO - CEP 21840-600 - Tel.: (21) 3462-8073 / 3332-8588 / 3338-8789

RIO DE JANEIRO - CEP 22211-200 - Tel.: (21) 2266-7993 / 2538-1370 / 2266-7990
RIO DE JANEIRO - CEP 22410-001 - Tel.: (21) 2521-3340 / 2522-0197
RIO DE JANEIRO - CEP 22611-190 - Tel.: (21) 2493-7086 / 2491-2404 / 3547-7267
RIO DE JANEIRO - CEP 22710-093 - Tel.: (21) 3546-9314 / 3495-1350
RIO DE JANEIRO - CEP 23809-001 - Tel.: (21) 3409-3681

RIO DE JANEIRO (GRANDE RIO) - RJ

ANGRA DOS REIS - CEP 23900-230 - Tel.: (24) 3367-1108
MARICÁ - CEP 24912-970 - Tel.: (21) 2636-3788 / 98287-6975 / 99750-8010 / 96580-2995
NATIVIDADE - CEP 28380-000 - Tel.: (22) 99849-2898 / (22) 99258-4237
NOVA FRIBURGO - CEP 28602-105 - Tel.: (22) 2523-2224
NOVA IGUAÇU - CEP 26225-510 - Tel.: (21) 2797-8139 / 2697-1570 / 3017-5837 / 3673-7558 /
NOVA IGUAÇU - CEP 26275-320 - Tel.: (21) 3045-3028 / 2769-5636
PETROPOLIS - CEP 25615-024 - Tel.: (24) 2231-1990
SEROPECICA - CEP 23898-000 - Tel.: (21) 2682-3931
TRÊS RIOS - CEP 25815-240 - Tel.: (24) 2255-4425 / 2030-1020
TRÊS RIOS - CEP 25815-116 - Tel.: (24) 2252-8554 / 98826-7568

RIO DE JANEIRO (INTERIOR) - RJ

BARRA DO PIRAI - CEP 27135-40 - Tel.: (24) 2444-2019 / 2442-7206
CACHOIRAS DE MACACU - CEP 28680-000 - Tel.: (21) 2649-2935
CAMPOS DOS GOYTACAZES - CEP 28010-117 - Tel.: (22) 2723-7040 / 2723-7140 / 3211-7807 / 2734-3467
CASIMIRO DE ABREU - CEP 28860-000 - Tel.: (22) 2778-1243
DUQUE DE CAXIAS - CEP 25065-171 - Tel.: (21) 22771-4415
ITABORAÍ - CEP 24812-214 - Tel.: (21) 3729-5011 / (21) 98585-1271 / (21) 99131-5223 - (21) 96709-8629
ITAPERUNA - CEP 28300-000 - Tel.: (22) 3822-1233 / 3824-1198
MIRACEMA - CEP 28460-000 - Tel.: (22) 3852-1129 / 3852-1779
PARAÍBA DO SUL - CEP 25850-000 - Tel.: (24) 2263-4244
SÃO FIDÉLIS - CEP 28400-000 - Tel.: (22) 2758-2570
TANGUA - CEP 24890-000 - Tel.: (21) 2747-3120 / 96511-0040 / 99960-4759
VOLTA REDONDA - CEP 27288-030 - Tel.: (24) 3345-8368

RIO GRANDE DO NORTE - RN

CAICO - CEP 59300-000 - Tel.: (84) 3417-2469
CURRO CORÁ - CEP 59395-000 - Tel.: (84) 3488-2397 / 99982-1600
CURRAIS NOVOS - CEP 59380-000 - Tel.: (84) 3431-2398
MOSSORÓ - CEP 59628-000 - Tel.: (84) 3316-4448 / 3222-2924 / 9 98849-1528
NATAL - CEP 59022-275 - Tel.: (84) 3222-2924
NATAL - CEP 59052-480 - Tel.: (84) 3223-6328 / (84) 3223-7090
NATAL - CEP 59131-320 - Tel.: (84) 99885-1358
PARNAMIRIM - CEP 59151-610 - Tel.: (84) 3302-2898
PAU DOS FERROS - CEP 59900-000 - Tel.: (84) 3351-2213
SÃO MIGUEL - CEP 59920-000 - Tel.: (84) 3353-3229

RIO GRANDE DO SUL - RS

ALEGRETE - CEP 97541-001 - Tel.: (55) 3422-7230
BAGÉ - CEP 96412-750 - Tel.: (53) 99955-1563
BENTO GONÇALVES - CEP 95700-524 - Tel.: (54) 3454-5515 / 9971-9014
CACEQUÊ - CEP 97450-000 - Tel.: (55) 3254-1465
CACHOIERA DO SUL - CEP 96501-006 - Tel.: (51) 3722-2420 / 9214-5303
CACHOIERINHA - CEP 94910-170 - Tel.: (51) 3137-4661 / 9 9949-1599
CACHOIERINHA - CEP 94940-070 - Tel.: (51) 3074 - 9679
CAMAQUÃ - CEP 96180-000 - Tel.: (51) 3671-2757
CAPELA DE SANTANA - CEP 95745-000 - Tel.: (51) 3698-1344 / 3698-1795
CARAZINHO - CEP 99500-000 - Tel.: (54) 3331-5094

CAXIAS DO SUL - CEP 95074-000 - Tel.: (54) 3212-3166
CAXIAS DO SUL - CEP 95084-430 - Tel.: (54) 3014-0019
CERRO LARGO - CEP 97900-000 - Tel.: (55) 3359-2102 / 3359-1786
CRUIZ ALTA - CEP 98025-770 - Tel.: (55) 3322-8434
DOIS IRMÃOS - CEP 93950-000 - Tel.: (51) 3564-1539
DOM PEDRITO - CEP 96450-000 - Tel.: (53) 3243-3271
ERECHIM - CEP 99700-058 - Tel.: (54) 3522-1108 / 3522-1258
ERVAL GRANDE - CEP 99750-000 - Tel.: (54) 3375-1020
ESTRELA - CEP 95880-000 - Tel.: (51) 3712-2302
FARROUPILHA - CEP 95170-158 - Tel.: (54) 3268-1200
FORTALEZA DOS VALOS - CEP 98125-000 - Tel.: (55) 3328-1311
FREDERICO WESTPHALEN - CEP 98400-000 - Tel.: (55) 3744-3826
GETÚLIO VARGAS - CEP 99900-000 - Tel.: (54) 3522-1108 / 3522-1258
GRAVATAÍ - CEP 94030-460 - Tel.: (51) 3488-2399 / 3421-4435
GUAPORÉ - CEP 99200-000 - Tel.: (54) 3443-2320
HARMONIA - CEP 95785-000 - Tel.: (51) 3695-1046
LUIZ - CEP 98700-000 - Tel.: (55) 3332-8400
JACUTINGA - CEP 99730-000 - Tel.: (54) 3368-1414
LAGOA VERMELHA - CEP 95300-000 - Tel.: (54) 3358-2003
LAJEADO - CEP 95900-000 - Tel.: (51) 3714-3402
LAJEADO - CEP 95913-192 - Tel.: (51) 3714-2001
MARAUÍ - CEP 99150-000 - Tel.: (54) 3342-1424
NOVA SANTA RITA - CEP 92480-000 - Tel.: (51) 8447-0092 / 3426-3206
NOVO HAMBURGO - CEP 93310-001 - Tel.: (51) 3556-2000
OSÓRIO - CEP 95520-000 - Tel.: (51) 3663-1148
OSÓRIO - CEP 95520-000 - Tel.: (51) 3663-2127 / 3048-0197
PALMEIRA DAS MISSÕES - CEP 98300-000 - Tel.: (55) 3742-2347
PANAMBI - CEP 98280-000 - Tel.: (55) 3375-0236
PASSO FUNDO - CEP 99040-050 - Tel.: (54) 3311-7727
PELOTAS - CEP 96065-650 - Tel.: (53) 3273-9219
PORTO ALEGRE - CEP 90035-051 - Tel.: (51) 3221-6671
PORTO ALEGRE - CEP 90220-230 - Tel.: (51) 3062-1211
PORTO ALEGRE - CEP 90830-410 - Tel.: (51) 3737-2600
PORTO ALEGRE - CEP 91130-001 - Tel.: (51) 3029-5026 / 3319-1320
RIO GRANDE - CEP 96200-530 - Tel.: (53) 3035-2233
RONDINHA - CEP 99590-000 - Tel.: (54) 3365-1305
SANTA CRUZ DO SUL - CEP 96845-820 - Tel.: (51) 3711-5759 / 3713-2177
SANTA MARIA - CEP 97010-081 - Tel.: (55) 3027-6242
SANTANA DO LIVRAMENTO - CEP 97573-610 - Tel.: (55) 3242-2741
SANTO CRISTO - CEP 98960-000 - Tel.: (55) 3541-1390
SÃO BORJA - CEP 97670-000 - Tel.: (55) 3430-3084
SÃO BORJA - CEP 97670-000 - Tel.: (55) 3431-2715
SÃO JOSÉ DO OURO - CEP 99870-000 - Tel.: (54) 3352-1511 / 3352-1834
SÃO LEOPOLDO - CEP 93010-230 - Tel.: (51) 3592-1975 / Fax: 3592-0522
SÃO LUIZ GONZAGA - CEP 97800-000 - Tel.: (55) 3352-1538
SAPIRANGA - CEP 93806-028 - Tel.: (51) 3599-3435 / 9 9966-0985
TAQUARA - CEP 93800-000 - Tel.: (51) 3039-2528
TAQUARI - CEP 95860-000 - Tel.: (51) 3653-2060 / 3653-4090
TERRA DE AREIA - CEP 95535-900 - Tel.: (51) 3667-1315
TEUTÔNIA - CEP 95890-000 - Tel.: (51) 3762-6355
TORRES - CEP 95560-000 - Tel.: (51) 3605-2882
TRÊS CACHOIRAS - CEP 95580-000 - Tel.: (51) 3667-1708
TRÊS DE MAIO - CEP 98910-000 - Tel.: (55) 3535-3670
TRINDADE DO SUL - CEP 99615-000 - Tel.: (54) 3541-1497
TUPARENDI - CEP 98940-000 - Tel.: (55) 3543-1767
URUGUAIANA - CEP 97501-864 - Tel.: (55) 3412-2949 / 3411-4266
VACARIA - CEP 95200-000 - Tel.: (54) 3231-1544 / Fax: 3231-3773
VENÂNCIO AIRES - CEP 95800-000 - Tel.: (51) 3741-1443 / 3741-2995

VENÂNCIO AIRES - CEP 95800-000 - Tel.: (51) 3741-5238 / 3741-2959
VERANÓPOLIS - CEP 95330-000 - Tel.: (54) 3441-1909
VIAMÃO - CEP 94430-000 - Tel.: (51) 3485-1538

RONDÔNIA - RO

ARIQUEMES - CEP 76870-175 - Tel.: (69) 3535-5365 / 3536-4387
CACOAL - CEP 76962-164 - Tel.: (69) 3441-9095
CEREJEIRAS - CEP 79667-000 - Tel.: (69) 98441-4969
JI-PARANÁ - CEP 76900-714 - Tel.: (69) 3421-1041
JI-PARANÁ - CEP 76907-537 - Tel.: (69) 3422-8580
JI-PARANÁ - CEP 76912-100 - Tel.: (69) 3424-9479 / 9 8413-0489
MIRANTE DA SERRA - CEP 76926-000 - Tel.: (69) 3463-2823 / 9903-0038
OURO PRETO DO OESTE - CEP 78950-000 - Tel.: (69) 3461-6455
PORTO VELHO - CEP 76820-164 - Tel.: (69) 3222-0689 / 99237-8397
PORTO VELHO - CEP 76820-364 - Tel.: (69) 3225-8473
PORTO VELHO - CEP 78950-000 - Tel.: (69) 3225-8311 / 3225-6440
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - CEP 76935-000 - Tel.: (69) 3621-3306
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - CEP 76932-000 - Tel.: (69) 3642-1620
VILHENA - CEP 76980-000 - Tel.: (69) 99913-8264

SANTA CATARINA - SC

ALFREDO WAGNER - CEP 88450-000 - Tel.: (48) 3276-1420
ALTO BELA VISTA - CEP 89730-000 - Tel.: (49) 3455-9299
ARARANGUÁ - CEP 88901-000 - Tel.: (48) 3522-0107 / 3524-0107
BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC - CEP 88337-010 - Tel.: (47) 3366-2644
BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC - CEP 88337-155 - Tel.: (47) 3363-0706
BIGUAÇU - CEP 88162-243 - Tel.: (48) 3066-0856
BLUMENAU - CEP 89074-001 - Tel.: (47) 3306-6854
CANINHAS - CEP 89460-000 - Tel.: (47) 3622-8868 / 9963-8868
CAPINZAL - CEP 89665-000 - Tel.: (49) 3555-1659
CHAPECÓ - CEP 89803-460 - Tel.: (49) 3322-5970
CONCÓRDIA - CEP 89700-059 - Tel.: (49) 3442-0914 / 3442-0629
CRICIÚMA - CEP 88801-010 - Tel.: (48) 3433-0269
CURITIBANOS - CEP 89520-000 - Tel.: (49) 3245-4200
FLORIANÓPOLIS - CEP 88095-700 - Tel.: (48) 3024-3368
GARUVA - CEP 89248-000 - Tel.: (47) 3445-2034
GASPAR - CEP 89116-560 - Tel.: (47) 3332-9788
ITAJAÍ - CEP 88303-560 - Tel.: (47) 3075-0801
ITAJAÍ - CEP 88310-551 - Tel.: (47) 3349-6571
JACINTO MACHADO - CEP 88950-000 - Tel.: (48) 3535-1260
JOACABA - CEP 89600-000 - Tel.: (49) 3522-0511 / 3521-0500
JOINVILLE - CEP 89213-430 - Tel.: (47) 3017-2109
JOINVILLE - CEP 89220-001 - Tel.: (47) 3025-5590 / 3025-1650 / 9651-8132
JOINVILLE - CEP 89221-543 - Tel.: (47) 3435-4142 / 3425-3237
LAGES - CEP 88505-288 - Tel.: (49) 3229-2650
LAGES - CEP 88521-290 - Tel.: (49) 3222-7610
LAGES - CEP 88523-101 - Tel.: (49) 3229-3646
LAGUNA - CEP 88790-000 - Tel.: (48) 3644-3814
MAFRA - CEP 89300-000 - Tel.: (47) 3642-2911
PALMITOS - CEP 89887-000 - Tel.: (49) 3647-2765
SALTINHO - CEP 89981-000 - Tel.: (49) 3656-0273
SÃO JOSÉ - CEP 88101-200 - Tel.: (48) 3241-0058
SÃO JOSÉ - CEP 88102-040 - Tel.: (48) 2132-3486
SÃO JOSÉ - CEP 88117-350 - Tel.: (48) 3246-1357
SÃO LOURENÇO DO OESTE - CEP 89990-000 - Tel.: (49) 3344-2512
SÃO MIGUEL DO DESTE - CEP 89900-000 - Tel.: (49) 3622-1978
SEARA - CEP 89770-000 - Tel.: (49) 3452-1417
TUBARÃO - CEP 88702-500 - Tel.: (48) 3622-1819
TURVO - CEP 88930-000 - Tel.: (48) 3525-0172-3525-0773
XANXERÊ - CEP 89820-000 - Tel.: (49) 3433-0385

SÃO CAETANO (ZONA LESTE) - SP

SÃO PAULO - CEP 01533-000 - Tel.: (11) 3141-0624 / 3283-0711
SÃO PAULO - CEP 03316-000 - Tel.: (11) 2942-7000
SÃO PAULO - CEP 03806-010 - Tel.: (11) 2547-6698
SÃO PAULO - CEP 03951-090 - Tel.: (11) 2018-3441
SÃO PAULO - CEP 08030-180 - Tel.: (11) 2582-8080
SÃO PAULO - CEP 08030-180 - Tel.: (11) 3804-7818 / 2506-9677
SÃO PAULO - CEP 08150-090 - Tel.: (11) 2765-3621 / 2015-0242
SÃO PAULO - CEP 09551-050 - Tel.: (11) 4223 - 9338

SÃO PAULO (CAPITAL - ZONA NORTE) - SP

SÃO PAULO - CEP 02464-000 - Tel.: (11) 2236-8095 / 2208-3674
SÃO PAULO - CEP 02473-020 - Tel.: (11) 3981-1739 / 43231739
SÃO PAULO - CEP 05201-050 - Tel.: (11) 3918-6416

SÃO PAULO (CAPITAL - ZONA OESTE) - SP

SÃO PAULO - CEP 05025-000 - Tel.: (11) 3862-7070 / 3862-7064
SÃO PAULO - CEP 05055-000 - Tel.: (11) 3872-3201
SÃO PAULO - CEP 05843-000 - Tel.: (11) 5851-3310 / 5851-5576

SÃO PAULO (CAPITAL - ZONA SUL) - SP

SÃO PAULO - CEP 04112-011 - Tel.: (11) 5572-4105 / 5579-0900
SÃO PAULO - CEP 04384-032 - Tel.: (11) 3849-6342 / 3845-2704
SÃO PAULO - CEP 04537-002 - Tel.: (11) 3849-6342 / 3845-2704
SÃO PAULO - CEP 04746-030 - Tel.: (11) 5687-1132

SÃO PAULO (GRANDE SP) - SP

ARUJÁ - CEP 07400-165 - Tel.: (11) 4653-0331
ATIBAIA - CEP 12940-280 - Tel.: (11) 2427-9232 / 2427-8920
BAURUR - CEP 17010-160 - Tel.: (14) 3212-1866 / (14)3232-2485
CARAPICUIBA - CEP 06320-030 - Tel.: (11) 4164-4758
COTIA - CEP 06708-235 - Tel.: (11) 4702-6704
DIADEMA - CEP 09920-575 - Tel.: (11) 4048-1057 / 4043-0641
FERRAZ DE VASCONCELOS - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210
FRANCISCO MORATO - CEP PA-Franco da Rocha - Tel.: (11) 4444-8027
FRANCO DA ROCHA - CEP 07801-000 - Tel.: (11) 4449-3800
FRANCO DA ROCHA - CEP 07830-090 - Tel.: (11) 4182-6194 / 97587-5371
GUARULHOS - CEP 07113-000 - Tel.: (11) 2229-1183 / 3436-6794
LIMEIRA - CEP 07135-330 - Tel.: (11) 2358-3417
ITAQUAQUECETUBA - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210
MAUÁ - CEP 09320-130 - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830
MOGI DAS CRUZES - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210
OSASCO - CEP 06016-020 - Tel.: (11) 3681-0633 / (11) 3682-6310
OSASCO - CEP 06097-015 - Tel.: (11) 3681-9628 / 3683-1628
OSASCO - CEP 06172-000 - Tel.: (11) 3691-7394
OURO FINO - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830
PARANAPIACABA - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830
POÁ - CEP PA-Suzano/SP - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210
RIACHO GRANDE DA SERRA - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830
RIBEIRÃO PIRES - CEP PA-Mauá/SP - Tel.: (11) 4516-2930 / 4516-2830
SALTO - CEP 13320-150 - Tel.: (11) 4029-4848
SANTANA DE PARNAIÁ - CEP 06530-240 - Tel.: (11) 4156-1535 / 4705-8969 / 9 7496-3991
SANTO ANDRÉ - CEP 09020-030 - Tel.: (11) 4990-2068
SÃO BERNARDO DO CAMPO - CEP 09720-370 - Tel.: (11) 4127-2674 / 4345-3690
SUZANO - CEP 08694-000 - Tel.: (11) 4742-3151 / 4746-2545 / 4292-0210
TABOÃO DA SERRA - CEP 06765-030 - Tel.: (11) 4787-8862 / 2761-0306
TABOÃO DA SERRA - CEP 06767-050 - Tel.: (11) 4701-9041 / 4701-6178

SÃO PAULO (INTERIOR) - SP

ÁLVARES MACHADO - CEP PA-Presidente Prudente/SP - Tel.: (18) 3221-8184
ANDRADINA - CEP 16901-001 - Tel.: (18) 3722-4837 / 9749-4460
APIÁI - CEP 18320-000 - Tel.: (15) 3552-1276
ARAÇATUBA - CEP 16010-080 - Tel.: (18) 3623-4470
ARARAQUARA - CEP 14801-295 - Tel.: (16) 3114-2600 / 3335-3818
ARARAQUARA - CEP 14801-295 - Tel.: (16) 3214-6208 / 3214-5208
AURIFLAMA - CEP 15350-000 - Tel.: (17) 3482-1597
AVARÉ - CEP 18707-450 - Tel.: (14) 3732-3144 / 3732-1962
BARRETOS - CEP 14780-080 - Tel.: (17) 3323-2136 / 3325-3938 / 3322-1856
BIRIGUI - CEP 16200-020 - Tel.: (18) 3644-0500
BOITUVA - CEP 18550-000 - Tel.: (15) 3263-4022
BOTUCATU - CEP 18608-393 - Tel.: (14) 3813-7884
BRAGAÇA PAULISTA - CEP 12906-000 - Tel.: (11) 4032-6597 / 99893-7444
CAJURU - CEP 14240-000 - Tel.: (16) 3667-0292
CAMPINAS - CEP 13015-081 - Tel.: (19) 2513-3782
CAMPINAS - CEP 13026-000 - Tel.: (19) 3236-1475
CARAGUATATUBA - CEP 11660-330 - Tel.: (12) 3889-4050 / 3889-4047
CATANDUVA - CEP 15806-110 - Tel.: (17) 3523-5252
CRUZEIRO - CEP 12701-450 - Tel.: (12) 3144-1256
DRACENA - CEP 17900-000 - Tel.: (18) 3821-1851
FERNANDOPOLIS - CEP 15608-010 - Tel.: (17) 99766-8856
FRANCA - CEP 14405-116 - Tel.: (16) 3724-4027
GUARATINGUETÁ - CEP 12509-360 - Tel.: (12) 3122-1853
GUARUJÁ - CEP 11450-340 - Tel.: (13) 3342-6141
INDAÍATUBA - CEP 13339-125 - Tel.: (19) 3875-9294 / 3894-4760
ITAPETININGA - CEP 18212-600 - Tel.: (15) 3272-4324
ITAPETININGA - CEP 18213-170 - Tel.: (15) 3271-2381 / 99653-4883
ITAPIRA - CEP 13976-080 - Tel.: (19) 3863-5500
ITATIBA - CEP 13251-500 - Tel.: (11) 4538-4929 / 4538-5432
ITU - CEP 13300-070 - Tel.: (11) 4023-0411
JABOTICABAL - CEP 14882-215 - Tel.: (16) 3202-5051
JACUPIRANGA - CEP 11940-000 - Tel.: (13) 3864-1565
JALES-SOP - CEP 15700-038 - Tel.: (17) 3632-2297
LENÇÓIS PAULISTA - CEP 18681-210 - Tel.: (14) 3264-3747
LIMEIRA - CEP 13480-171 - Tel.: (19) 3445-1604 / 3033-1674
LIMEIRA - CEP 13486-145 - Tel.: (19) 3703-3610
LINS - CEP 16400-035 - Tel.: (14) 3523-6996 / 3522-3988
MAIRINQUE - CEP 18120-000 - Tel.: (11) 4708-4063
MOGI MIRIM - CEP 13806-223 - Tel.: (19) 3862-2480
MONGAGUÁ - CEP 11730-000 - Tel.: (13) 99123-4057
NOVO HORIZONTE - CEP 14960-000 - Tel.: (17) 3542-3955
OLIMPIA - CEP 15408-000 - Tel.: (17) 3284-1107 / 98179-7814 / 99765-6450
ORLÂNDIA - CEP 14620-000 - Tel.: (16) 3826-4541
PARAGUAÇU PAULISTA - CEP 19700-000 - Tel.: (18) 99642-5460
PEDREIRA - CEP 13920-000 - Tel.: (19) 3852-2884
PIRACICABA - CEP 13401-645 - Tel.: (19)3035-5386 / 9 9275-1881
PIRACICABA - CEP 13419-000 - Tel.: (19) 3434-6038
PIRASSUNINGA - CEP 13635-096 - Tel.: (19) 3563-0447
PORTO FERREIRA - CEP 13660-000 - Tel.: (19)3589-1778 / 3585-1682
PRAIA GRANDE - CEP 11702-200 - Tel.: (13) 3473-1260
PRAIA GRANDE - CEP 11708-000 - Tel.: (13) 3493-7435 / 3493-1826
REGISTRO - CEP 11900-000 - Tel.: (13) 3821-4584
RIBEIRÃO PRETO - CEP 14010-070 - Tel.: (16) 3636-2259 / 3234-9592 / 3234-9594
RIBEIRÃO PRETO - CEP 14055-560 - Tel.: (16) 3966-6664
SANTA FÉ DO SUL - CEP 15775-000 - Tel.: (17) 3631-3484
SANTOS - CEP 11013-160 - Tel.: (13) 3235-2611 / 3223-1575
SANTOS - CEP 11015-201 - Tel.: (13) 3219-7777
SANTOS - CEP 11015-501 - Tel.: (13) 3234-4923

SÃO CARLOS - CEP 13560-831 - Tel.: (16) 3368-2679
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CEP 13870-120 - Tel.: (19) 3622-2738
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - CEP 13720-000 - Tel.: (19) 3608-3926
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CEP 15025-620 - Tel.: (17) 3212-5355
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CEP 15050-500 - Tel.: (17) 3224-2241
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - CEP 15060-020 - Tel.: (17) 3224-3222
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12210-180 - Tel.: (12) 3942-5932
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12210-250 - Tel.: (12) 3431-2320
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12216-440 - Tel.: (12) 3923-1115 / 3027-7032
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CEP 12247-470 - Tel.: (12)98134-2453
SÃO PEDRO - CEP 13520-000 - Tel.: (19) 3483-3323
SERTÃOZINHO - CEP 14164-145 - Tel.: (16) 3947-7373
SOROCABA - CEP 18075-083 - Tel.: (15)3231-2861 / 98109-0327 / 3021-3767 / 3017-7746
SUMARÉ - CEP 13171-510 - Tel.: (19) 3873-1051 / 3854-9999 / 3405-7744 / 3461-0463
TABATINGA - CEP 14910-000 - Tel.: (16) 3385-2078 / 3385-1490
TAQUARITINGA - CEP 15900-000 - Tel.: (16) 3252-8450 / 9708-2715
TATUÍ - CEP 18270-230 - Tel.: (15) 3251-7275 / 3251-8604
TAUBATÉ - CEP 12010-150 - Tel.: (12) 3426-9514
VOTORANTIM - CEP 18115-130 - Tel.: (15) 3242-4358 / 3012-4367
VOTUPORANGA - CEP 15502-095 - Tel.: (17) 3421-7585

SERCIPE - SE

ARACAJU - CEP 49010-430 - Tel.: (79) 3221-5632 / 8814-7413 / 9989-6214 / 3022-7002
ARACAJU - CEP 49010-620 - Tel.: (79) 3211-1622
ARACAJU - CEP 49075-100 - Tel.: (79) 3214-4133 / 3222-1107
ARACAJU - CEP 49082-110 - Tel.: (79) 3253-4763 / 3085-8545
ITABAIANA - CEP 49500-076 - Tel.: (79) 9 9820-0830
ITABAIANA - CEP 49500-088 - Tel.: (79) 3431-7681
LAGARTO - CEP 49400-000 - Tel.: (79) 3631-1508 / 9924-4614
NOSSA SENHORA DO SOCORRO - CEP 49160-000 - Tel.: (79) 3256-7263
PORTO DA FOLHA - CEP 49800-000 - Tel.: (79) 3349-1900

TOCANTINS - TO

ARAGUAÇU - CEP 77475-000 - Tel.: (63) 3384-1665
ARAGUAJINA - CEP 77818-120 - Tel.: (63) 3414-0655 / 3415-2410
AUGUSTINÓPOLIS - CEP 77960-000 - Tel.: (63) 3456-1691 / 8136-2865 / 9952-0742
GURUPI - CEP 77405-150 - Tel.: (63) 3312-1696
PALMAS - CEP 77020-026 - Tel.: (63) 3212-1442
PORTO NACIONAL - CEP 77500-000 - Tel.: (63) 3363-2356

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água - CEP 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050
(31) 2105 5950