

Manual de Instruções

Termo de Garantia

PASSADEIRA A VAPOR JET BIVOLT

PV100OPT



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre a Passadeira a Vapor Jet Bivolt Suggar. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA


- 1 - Utilize este produto apenas para o objetivo pelo qual o mesmo foi fabricado como indicado neste manual.
- 2 - Para proteger-se do risco de choque elétrico, não coloque este aparelho dentro d'água ou de quaisquer outros líquidos.
- 3 - Não deixe o vaporizador funcionando sozinho quando o mesmo estiver em operação. Este produto não é um brinquedo. A supervisão de adultos é requerida ao usar a passadeira perto de crianças, de animais de estimação e das plantas. O vapor produzido pelo produto é quente e pressurizado. Estes cuidados devem ser tomados para evitar queimaduras e outros ferimentos. Nunca aponte o bocal em direção de pessoas ou em animais.
- 4 - Não encha a passadeira com água além do limite MÁXIMO. Ultrapassar o limite de água recomendado pode derramar a água e resultar em queimaduras ou choque elétrico. Somente a água deve ser usada no produto. Outros agentes de limpeza danificarão a passadeira e podem causar ferimentos.
- 5 - Evite o contato com as peças quentes para evitar queimaduras
- 6 - Não permita que o cabo de energia toque em superfícies quentes.
- 7 - Acessórios não recomendados para este aparelho poderão causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- 8 - O bocal e os acessórios tornam-se quentes durante o uso. Para evitar os ferimentos, não toque nas superfícies quentes até que as mesmas esfriem completamente.
- 9 - Desconecte o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de enchê-lo com água, esvaziá-lo ou limpá-lo.
- 10 - Não opere a passadeira se a abertura do vapor for obstruída. Se isto ocorrer, cesse imediatamente o uso e desconecte da tomada elétrica.
- 11 - Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo. Armazene em local fresco e seco.

- 12 - Guarde este manual para futuras consultas.
- 13 - Para reduzir a probabilidade de uma sobrecarga do circuito, não opere outro aparelho de alta potência no mesmo circuito da sua passadeira.
- 14 - Não incline o bocal mais de 35° em qualquer direção. Isso pode causar excesso de vapor saindo do bocal, causando queimaduras. Utilize-o sempre de modo que o vapor saia para frente.
- 15 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- 16 - Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 17 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

As peças e acessórios, abaixo, fazem parte da sua Passadeira Suggar. Confira com cuidado antes de descartar a caixa.

1. Bico de Vapor
2. Tampa do Reservatório de Água
3. Interruptor Liga/Desliga
4. Alça da passadeira
5. Nível máximo de água
6. Reservatório de água
7. Plugue do cabo de alimentação
8. Escova do tecido
9. Removedor de fiapos
10. Copo graduado

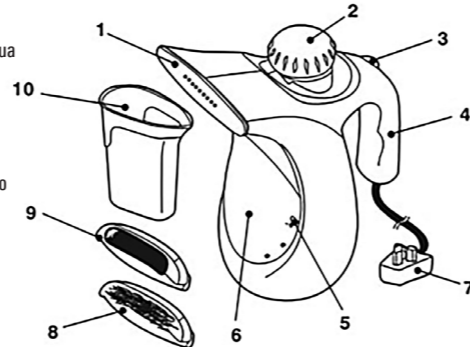

1. Bico de vapor: o bocal de vapor emite um fluxo quente, penetrante
2. Tampa do Reservatório de Água: Mantém com segurança o vapor dentro do reservatório de água, e deve ser removido a fim encher a unidade com água
3. Interruptor Liga/Desliga: pressione-o para por a passadeira em funcionamento ou para desliga-la
4. Alça da passadeira: foi projetada para permanecer relativamente fresca durante o funcionamento com segurança e conforto para o usuário
5. Nível máximo de Água: indica a capacidade máxima do reservatório de água
6. Reservatório de Água: tanque em que a água é armazenada
7. Plugue do cabo de alimentação
8. Escova de tecido: ideal para passar roupas, cortinas e tecidos em geral
9. Removedor de Fiapos
10. Copo graduado

USANDO SUA PASSADEIRA

Colocando Água no Reservatório de Água:

- 1 - Coloque sua Passadeira Suggar em uma superfície plana, nivelada.
- 2 - Certifique-se que o cabo de energia esteja desconectado da tomada elétrica.
- 3 - Antes de usar sua passadeira, sempre verifique se a tensão do seu aparelho corresponde com a tensão da sua casa ou hotel, esta passadeira tem um interruptor na base, permitindo que regule a tensão de acordo com a rede elétrica (110V ou 220V).
- 4 - Se a passadeira estiver em uso, desconecte da tomada e antes de colocar mais água, permita que a passadeira esfrie por ao menos 5 minutos. Não remova a tampa até que tenha esfriado completamente.

AVISO: Sempre antes de colocar a água, deixe que o produto esfrie. A água fria em um recipiente quente pode fazer com que a água quente e o vapor disparem para fora.

- 5 - Cautelosamente abra a tampa do reservatório de água, girando-a no sentido anti-horário.
- 6 - Encha com cuidado o reservatório da água. Preste atenção ao nível de água do reservatório. Encha somente até o MÁXIMO permitido
NOTA: Para prolongar a vida da passadeira recomendamos usar a água filtrada, destilada ou desmineralizada.
- 7 - Tampe o reservatório de água girando a tampa no sentido horário.
- 8 - Quando a água do reservatório acabar, a lâmpada piloto irá apagar e o produto se desligará. Para recarregá-la siga o procedimento descrito anteriormente.

PASSANDO SUAS ROUPAS

- Esteja certo que o reservatório da água está cheio, antes da próxima etapa.
- 1 - Ligue o cabo de energia em uma tomada elétrica de acordo com a tensão do produto. Acione o botão Liga/Desliga na posição "Ligado". A luz indicadora acenderá imediatamente para indicar que a passadeira está aquecendo.
 - 2 - Após aproximadamente 2 minutos a Passadeira Suggar começará a emitir vapor.
 - 3 - Direcione o bico do vapor para a roupa que você deseja passar.
- CUIDADO: tenha certeza que o bocal de vapor e todos os outros acessórios estão apontados em um sentido seguro quando o vapor está sendo emitido. (afastado de pessoas, de animais de estimação e plantas).**

Dicas:

- 1 - Cortinas e tapeçaria podem ser vaporizados enquanto estão dependurados.
- 2 - Para remover os amassados de toalhas, lenços e guardanapos, disponha-os sobre uma haste ou grade para pendurar toalhas e vaporize-os gentilmente.
- 3 - Tecidos mais pesados podem demandar a repetição do processo.
- 4 - Para remover amassados teimosos, vaporize ambos os lados do tecido.
- 5 - Uma escova para tecido também pode ser utilizada para remover amassados difíceis.
- 6 - Tenha especial cuidado ao passar tecidos delicados evitando prováveis danos e manchas de água.

PARA GUARDAR SUA PASSADEIRA

O armazenamento é rápido e simples. Siga as etapas listadas abaixo:

1. Desligue a passadeira
2. Desconecte o cabo da tomada elétrica.
3. Espere que a passadeira esfrie completamente.
4. Remova todos os acessórios do produto.
5. Retire toda a água restante no reservatório da água para minimizar o acúmulo mineral.
6. Armazene todos os acessórios, preferivelmente perto da passadeira, em local fresco e seco.
7. Para remover acúmulos de minerais oriundos da água, recomendamos encher o reservatório de água com metade de vinagre e metade com a água. Aguarde 40 minutos; retire a tampa do reservatório e escoe a solução, esvaziando o reservatório. Enxágüe bem com água limpa até que o odor do vinagre desapareça.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COR	PRETA
TENSÃO (V)	MODELO BIVOLT
POTÊNCIA (W)	700
CONSUMO (kWh)	0,7
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	0,75
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	16,0x21,0x10,0
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (ml)	250

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A passadeira não aquece.	Ela não está ligada na tomada.	Coloque o plugue na tomada. Verifique a tensão da sua residência.
	O disjuntor da casa/interruptor falhou ou fundiu um fusível.	Restaurar o disjuntor ou substitua o fusível. Se você necessitar o auxílio, contate um eletricitista licenciado.
A passadeira aquece mas não passa.	O reservatório da água está vazio.	Encha o reservatório da água.
	Acúmulo mineral no produto.	Siga o procedimento descrito neste manual para remover o acúmulo mineral.
A saída do vapor é intermitente.	Acúmulo mineral no produto.	É normal a passadeira parar de emitir vapor por alguns segundos. Se o vapor permanecer fora por períodos mais longos, siga o procedimento deste manual para remover o acúmulo mineral.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio. Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: **https://www.suggar.com.br/rede-credenciada**

ACRE - AC

CRIZEIRO DO SUL - CEP 69990-000 - Tel.: (68) 9996-5472

EPITACILÂNDIA - CEP 69913-000 - Tel.: (68) 3546-3850

RIO BRANCO - CEP 69934-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / (68) 3228-7645

RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL

ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928

ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264

ARAPIRACA - CEP 57307-295 - Tel.: (82) 3521-6682

GRAUO DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020

MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981

MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563

MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3339-1408

MAJOR DÍDORO - CEP 57580-000 - Tel.: (82) 99976-1496

MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529

PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99195-8485

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 -Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952

TEÓFILO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP

MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284

MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM

ALTOADIATIRA - CEP 69103-273 - Tel.: (92) 99202-3662/ 99444-7088

MANAUS - CEP 69042-490 - Tel.: (92) 99208-2988

MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4101-6181 / 3648-1272

MANAUS - CEP 69087-215 - Tel.: (92) 3307-6920

BAHIA - BA

ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799

BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 9980 - 1612

BARROCAIS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2322 / 3621-8400

CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1738

CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807

CANDEIAS - CEP 48815-590 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979

CONCEIÇÃO DO COITE - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 96331-8778

CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120

DIAS D'ÁVILA - CEP 42850-000 - Tel.: (77) 3625-4542

ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017

EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)327271-3185

EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250

EUNÁPOLIS - CEP 48821-415 - Tel.: (73) 3621-2770

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395

FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873

FEIRA DE SANTANA - CEP 44051-762 - Tel.: (75) 3603-9965

FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588

GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 99808 - 2477 / 2534-0399

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791

GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 3451-5066

INHAMBUPE - CEP 48490-000 - Tel.: (73) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336

IPAÍÁ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3351-4047

IRECÊ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 3641-7000

IRECÊ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 9 9998-1816

ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403

ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3212-1140 / 3041-0068

ITABUNA - CEP 45660-200 - Tel.: (77) 3213-2328

ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292

JACOBINA - CEP 46700-000 - Tel.: (74) 3621-3787

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98828-9985 / 98807-3797

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6877

JEQIÚ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228

JEQIÚ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760

JITAIUNGA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854

LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300

MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769

MURITIBA - CEP 46430-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 9806-3009

PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866

PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99831-8384

POAÇOS - CEP 45260-000 - Tel.: (77) 98120-0016 / 98866-5055 / 99129-9334

WhatsApp

PORTO SEGUIRO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638

PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090

RIOCHÃO DO JAQUIPE - CEP 46460-000 - Tel.: (75) 3034-3046

RIBEIRA DO POMBAL - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866

SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957

SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910

SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544

SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856

SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 44571-375 - Tel.: (75) 96360 - 3300

SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668

SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287

SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402

TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449

TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463

UBAIRA - CEP 45310-000 - Tel.: (75) 98815-2547

VALÉNCIA - CEP 45400-000 - Tel.: (73) 3641-4147

VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3342 / 3421-1500 / 8838-6053

WAOXÍ XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE

ACOPARA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619

ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761

CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184

CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666

CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019

CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212

FORTALEZA - CEP 60600-000 - Tel.: (85) 3226-0716 / 98934-6115

FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5774

FRIZOLEIA DO VALE - CEP 65280-000 - Tel.: (88) 3652-1759

HORIZONTE - CEP 63880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032

ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

MATO GROSSO - MT

ALTA FLORESTA - CEP 78880-000 - Tel.: (66) 3521-9096

ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683

BARRA DO GARÇAS - CEP 78600-000 - Tel.: (66) 3401-2911

CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382

CUIABÁ - CEP 78005-000 - Tel.: (65) 3621-1019

CUIABÁ - CEP 78055-534 - Tel.: (65) 3025-4411 / (65) 99349-1379

JUARARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 3461-3334

JUARARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811

MIRASSOL DOESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827

PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3366-2269

PRIMAVERA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060

PACAÍJUS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562

QUIXADÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386

QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3457-3731 / 9645-2216

RUSSAS - CEP 62900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712

SANTA QUITÉRIA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 9 9961-3354

SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002

TANGIÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987

TRAILA - CEP 62320-000 - Tel.: (88) 3671-3336

DISTRITO FEDERAL - DF

BRASÍLIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140

BRASÍLIA - CEP 70100-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266

BRASÍLIA - CEP 72120-130 - Tel.: (61) 3562-8090

GAMA - CEP 72410-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454

ESPIRITO SANTO - ES

ARACRUZ - CEP 29190-080 - Tel.: (27) 3256-3949

BANCO GIANDUÍ - CEP 29730-000 - Tel.: (27) 3732-4209

BARRA DE SÃO FRANCISCO - CEP 29800-000 - Tel.: (27) 3756-3003 / 9 9912-9934

CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel.: (27) 3316-2879

CARIACICA - CEP 29150-315 - Tel.: (27) 3336-5707 / 3383-2004

CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523

COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fax: 3722-7052

GUAJUÍ - CEP 29560-000 - Tel.: (28) 3553-1638

GUARAPARI - CEP 29210-190 - Tel.: (27) 3030-4026

BATIBA - CEP 29395-000 - Tel.: (28) 99943-1908

ILINA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 99962-6300

JOÃO NEIVA - CEP 29680-000 - Tel.: (27) 3258-1479

LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (27) 3371-3713 / 3373-1913

LINHARES - CEP 29904-270 - Tel.: (27) 99760-6315

SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27) 3277-2167 / 9863-3484

SÃO MATELUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 3767-3212 / 99604-8983

SERRA - CEP 29160-790 - Tel.: (27) 3066-1934

VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel.: (27) 3339-8176 / 3340-4190 / 3623-3554

VILA VELHA - CEP 29120-568 - Tel.: (27) 3229-0714

VITÓRIA - CEP 29010-680 - Tel.: (27) 3222-8565

VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel.: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/Somente Portáveis)

GOIÁS - GO

ANAPÓLIS - CEP 75083-460 - Tel.: (62) 3318-1535 / 3318-2232

APECEDIÇA DE GOIÂNIA - CEP 74915-210 - Tel.: (62) 3094-3007

BOM JESUS - CEP 75750-000 - Tel.: (64) 3608-3808

CATALÃO - CEP 75703-300 - Tel.: (64) 3441-2152 / 3441-2872

CRISTALINA - CEP 73850-000 - Tel.: (61) 3612-8022

FORMOSA - CEP 73801-190 - Tel.: (61) 3631-8925

GOIÂNIA - CEP 74150-160 - Tel.: (62) 3251-8368

GOIÂNIA - CEP 74259-320 - Tel.: (62) 3285-5045 / 3945-6554

GOIÂNIA - CEP 74639-260 - Tel.: (62) 3233-4044 / 3233-5739

GOIÂNIA - CEP 74823-370 - Tel.: (62) 3201-9307

GOIÂNIA - CEP 74823-420 - Tel.: (62) 3255-5341

GOIATUBA - CEP 75600-000 - Tel.: (64) 3495-2288

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1108

INHUMAS - CEP 75400-000 - Tel.: (62) 3511-1371 / 9994-7722

IPAMER - CEP 75780-000 - Tel.: (64) 3491-1417

JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 98845-6877

JITAIUNGA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854

LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 36281-1300

MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769

MURITIBA - CEP 46430-000 - Tel.: (75) 3424-6402 / 9806-3009

PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866

PLANALTO - CEP 46190-000 - Tel.: (77) 99