

6. Iluminação


O depurador Slim funciona com 1 lâmpada led soquete (rosca) E14 de 4W.

ADVERTÊNCIA: Desligue sempre a alimentação elétrica, antes de realizar qualquer tipo de manutenção no aparelho. Cuidado ao manusear a lâmpada se ela estiver quente.

Para trocar as lâmpadas:

1. Retire os filtros e a tela metálica conforme instrução anterior.
2. Retire a lâmpada com as mãos.
3. Instale uma lâmpada nova do tipo E14 de 4W de mesma tensão de sua residência. **Não toque na lâmpada com as mãos desprotegidas!** (Fig.12).

Fig. 12

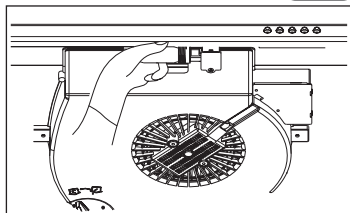

CUIDADO

A SUPERFÍCIE DAS LÂMPADAS PODE ESTAR QUENTE. TENHA CUIDADO QUANDO FOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	SLIM 3 VELOCIDADES				SLIM 1 VELOCIDADE	
TAMANHO	60cm		80cm		60cm	80cm
TENSÃO (V)	127	220	127	220	BIVOLT	BIVOLT
POTÊNCIA (W)	165	165	165	165	165	165
CONSUMO (kWh)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	4,6		5,1		4,6	5,1
FREQÜÊNCIA (Hz)	60		60		60	60
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	60,0x8,5x48,0		80,0x8,5x48,0		60,0x8,5x48,0	80,0x8,5x48,0

8. Assistência Técnica Autorizada

Acesse a rede credenciada também através do seu smartphone, utilizando um aplicativo compatível de leitura QR CODE instalado, apontando a câmera para o código ao lado: ou acesse: www.suggar.com.br/rede-credenciada



SUGGAR
eletrodomésticos

Madson Eletrometalúrgica Ltda.
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água - CEP: 30390-150
Belo Horizonte - Minas Gerais

Central de Relacionamento

☎ 0800 200 5050

☎ (31) 2105 5950

🌐 www.suggar.com.br

REV 0026

*Fotos, ilustrações e especificações técnicas podem ser modificadas sem aviso prévio.

7. Termo de Garantia

Este produto é garantido pela Suggar por 1 ano, já incluindo a garantia legal de 90 dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal. A garantia cobre eventuais defeitos de fabricação e de peças.

Comprovação

- A Nota Fiscal de compra é parte integrante desta garantia.
- A 1ª via da Nota Fiscal deve ser apresentada pelo consumidor para uso da garantia.

Rede autorizada e responsabilidade técnica

- Consertos em garantia somente podem ser realizados por Postos de Assistência Técnica Suggar (P.A.S.) ou por pessoas credenciadas pela Suggar.
- A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e em www.suggar.com.br.
- A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para solução do problema.

Custos durante a garantia

- Durante o período de garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

IMPORTANTE:

As visitas técnicas são gratuitas somente nos perímetros urbanos onde houver Posto Autorizado Suggar (P.A.S.).

Fora do perímetro urbano, será cobrada taxa de locomoção do técnico por quilômetro rodado, previamente acordada entre consumidor e o P.A.S.

Custos de mão de obra específica para reparo no local de instalação, bem como materiais não inclusos no produto, são de responsabilidade do consumidor.


Despesas com a remoção do produto para manutenção não estão incluídas, exceto se constatado defeito de fabricação que gere esta demanda pelo técnico autorizado Suggar.

O que a garantia NÃO cobre

1. Danos ao produto ou acessórios decorrentes de acidentes, manuseio/uso incorreto ou uso em desacordo com o manual.
2. Problemas no fio de alimentação por falta de observância às instruções de segurança.
3. Produto aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas/oficinas não autorizadas.
4. Danos decorrentes de uso não doméstico.
5. Ligações em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias por maus tratos, choques bruscos e forças da natureza (ex.: enchentes, sobrecargas elétricas, raios etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Como solicitar atendimento

Tenha em mãos a Nota Fiscal.
Verifique o problema e explique-o detalhadamente.

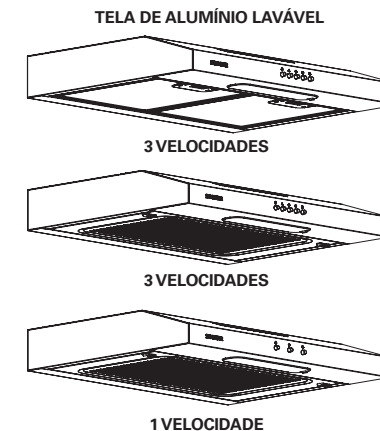

*Imagem meramente ilustrativa

Manual de Instruções Depurador Slim

Elimina fumaça, gordura e cheiros fortes na sua cozinha

60cm

DPS161IX/DPS162IX
DPS161BR/DPS162BR
DPS161PT/DPS162PT
DPS161PR/DPS162PR
DPS161TT/DPS162TT

60cm

MANTA - DPS1601BR/DPS1602BR/DI601BR/DI602BR
MANTA - DPS1601PT/DPS1602PT/DI601PT/DI602PT
MANTA - DPS1601PR/DPS1602PR/DI601PR/DI602PR

60cm

MANTA - DPS160BIBR - BIVOLT

80cm

DPS181IX/DPS182IX
DPS181BR/DPS182BR
DPS181PT/DPS182PT
DPS181PR/DPS182PR
DPS181TT/DPS182TT

80cm

MANTA - DPS1801BR/DPS1802BR/DI801BR/DI802BR
MANTA - DPS1801PT/DPS1802PT/DI801PT/DI802PT
MANTA - DPS1801PR/DPS1802PR/DI801PR/DI802PR

80cm

MANTA - DPS180BIBR - BIVOLT

Obrigado por escolher o Suggar da Suggar!

Seu novo Depurador Slim Suggar une design, praticidade e eficiência para o dia a dia. Neste manual, você encontra orientações de instalação, uso e manutenção. Guarde-o para consultas futuras. A Suggar oferece eletrodomésticos com a qualidade da Suggar da Suggar, o depurador mais vendido do país.

Se tem história, tem Suggar!

1. Recomendações importantes de segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Existe risco de incêndio se a limpeza não for realizada de acordo com as instruções. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Antes de ligar o seu SUGGAR, verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho (127V ou 220V). Nunca utilize extensões ou benjamim. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições de uso. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos; Nunca flambe alimentos sobre o fogão, com o depurador ligado; No preparo de frituras, esteja sempre alerta, pois o óleo, altamente inflamável, pode provocar


chamas na manta filtrante do depurador;
Deverá haver uma ventilação adequada do ambiente, quando o depurador for utilizado ao mesmo tempo em que os fogões que consomem gás ou outros combustíveis.

O ar aspirado pelo depurador não deverá ser descarregado em um duto utilizado na exaustão de vapores gerados por aparelhos que consomem gás ou outros combustíveis.

Não flambar alimentos embaixo do depurador;
Atenção: As partes acessíveis podem ficar quentes quando usado com os aparelhos de cozinhar.


2. Descrição

O aparelho funciona no modo depurador, aspirando o ar impregnado com fumaça, gordura e odores da cozinha. Esse ar é filtrado pelos filtros anti-gordura e de carvão ativado e, em seguida, devolvido ao ambiente já purificado. Para manter a eficiência do produto, é necessário substituir periodicamente o filtro de carvão ativado. (Fig. 1)

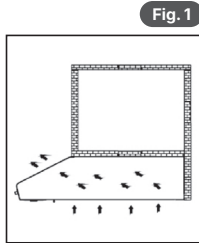

3. Instalação


Antes de começar a instalação é conveniente retirar a tela metálica a fim de poder manusear melhor o depurador. Para desmontar a tela metálica (Fig. 2), empurrar as duas travas de fixação da mesma em direção ao interior do produto e abrir a tela até ela sair.

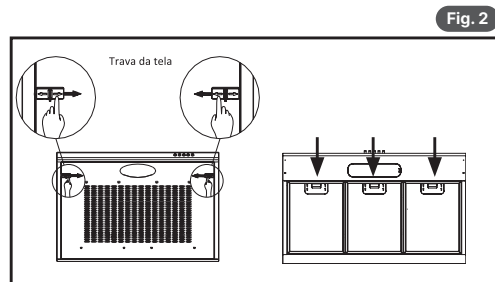


Prosseguir, fazendo agora a fixação do aparelho: o depurador pode ser fixado na parede ou em um armário suspenso de cozinha, de acordo com suas necessidades.

IMPORTANTE: respeitar a distância entre a borda inferior do depurador e a placa do fogão, que deve ser entre 700 e 850mm.

Fixação na parede:
Verificar a posição da tomada e leve em consideração o percurso do cabo de alimentação. Trace na parede uma linha vertical em relação ao seu fogão. Marque o local onde devem ser feitos os dois furos, respeitando as distâncias indicadas no desenho (Fig. 3).

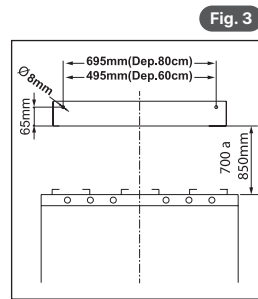


Faça os 2 furos e encaixe as 2 buchas. Insira os 2 parafusos com as 2 arruelas nas buchas, fornecidos com o aparelho, e parafuse-os, deixando uma folga de 7mm para encaixe do produto. Aproxime o depurador a parede e o prenda aos 2 parafusos; operando pelo lado de dentro do depurador, atarraxe os 2 parafusos completamente (Fig. 4).

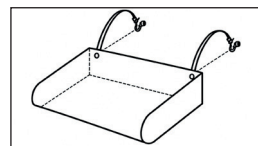


NOTA: A arruela deverá ficar para o lado interno do produto.

Fixação em um armário suspenso de cozinha: O armário suspenso deve ser dimensionado de acordo com as medidas indicadas (Fig. 5). Em todo o caso, verificar a posição da tomada e ter em consideração o percurso do cabo de alimentação (pode ser necessário fazer uma abertura para o cabo de alimentação no armário suspenso).

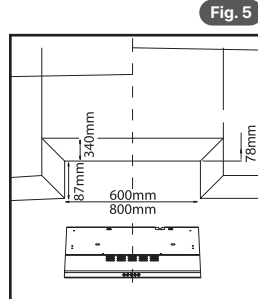


Encostar o depurador no armário suspenso e inserir 4 parafusos operando pela parte interna do aparelho para perfuração do armário suspenso (Fig. 6). Esses 4 parafusos não são fornecidos com o produto. Nesta altura está concluída a instalação.

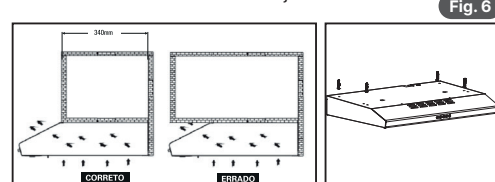

4. Funcionamento


ATENÇÃO

Antes de ligar o seu Suggar Bivolt, verifique se a tensão da rede é a mesma da selecionada na chave (127V OU 220V - Esta chave só existe nos modelos de 1 velocidade). se não estiver na tensão da sua rede, faça o ajuste necessário mudando a chave para a tensão da sua rede - 127V OU 220V (Fig. 7).

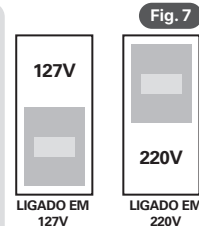

COMANDOS - MODELOS 3 VELOCIDADES (Fig. 8):

(A) = interruptor do motor: desligado.
(B) = interruptor do motor: ligado na primeira velocidade.
(C) = interruptor do motor: ligado na segunda velocidade.
(D) = interruptor do motor: ligado na terceira velocidade.
(E) = interruptor da luz.

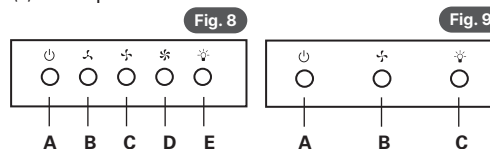

COMANDOS - MODELOS 1 VELOCIDADE (Fig. 9):

(A) = interruptor do motor: desligado.
(B) = interruptor do motor: ligado.
(C) = interruptor da luz.

5. Limpeza e Manutenção

Antes de proceder com qualquer operação de manutenção e limpeza, desligue o aparelho da tomada elétrica.

O aparelho deverá ser limpo por dentro e por fora a cada dois meses, aproximadamente, ou com maior frequência no caso de uso intenso.

ATENÇÃO: Existe um risco de incêndio se a limpeza não for realizada em conformidade com as instruções.

Limpeza externa: utilize detergente ou sabão neutro e um pano macio para limpeza do gabinete, painel frontal e lente da luminária. Nunca utilize removedores ou outras substâncias químicas abrasivas, pois poderão riscar ou deformar o produto.

Limpeza interna: antes de iniciar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o plugue da tomada de força. Na parte interna utilize, água quente, sabão ou detergente neutro e um pano macio para limpeza.

ATENÇÃO:

não molhe os filtros, motor e partes elétricas. Nunca jogue água no aparelho.

A tela deve ser limpa a cada 2 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso.


Utilize uma solução morna de detergente para a limpeza.

Os filtros de carvão não são laváveis e não podem ser recuperados. Sua substituição deve ser feita a cada 3 meses ou com maior frequência em caso de uso intenso.

Para desmontar a tela metálica (Fig. 10), empurrar a trava de fixação conforme imagem e abrir a tela até ela sair.

Nota 1: Se a tela for de alumínio lavável, basta proceder com sua limpeza. Se for de poliéster, retire o suporte da manta para proceder com sua troca. Para troca do filtro de carvão ativado, basta desencaixá-lo do depurador e encaixar o filtro novo (Fig. 11)

O filtro de alumínio lavável deve ser lavado a cada 3 meses ou quando necessário.

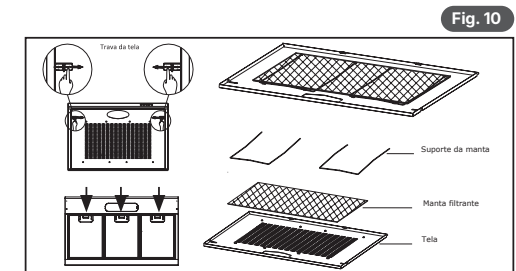

Recoloque a tela metálica em sua posição, empurrar as 2 travas ao mesmo tempo no sentido inverso para travar a tela metálica.

